شرکت ***سام سرویس*** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران

هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه ***سام سرویس*** ندارد.

قبل از تماس با مراکز خدمات پس از فروش

عیب	دلایل احتمالی	راه حل
مکعبهای کوچک و یا سوراخ دار	• فیلتر آب مسدود شده است.	• تعویض فیلتر آب فرسوده با یک فیلتر آب جدید.
انجماد آرام مکعبهای یخ	در باز مانده است.	• بررسی نمائید که آیا بسته ای باعث باز ماندن درب شده است.
	دمای تنظیم شده به میزان کافی سرد نیست.	• کنترل دما را بررسی نمائید.
نور نارنجی در فریزر	گرم کن برفک زدایی روشن است.	• این حالت عادی است.
محفظه آب و یخ کار نمی‌کند (در بعضی از مدلها)	یخ ساز خاموش شده و یا منبع آب بسته شده است.	• یخ ساز را روشن و یا منبع آب را باز نمائید.
	مکعبهای یخ در قسمت بازوی یخ ساز منجمد شده‌اند.	• مکبعها را خارج کرده و بازوی یخ ساز را در وضعیت ON قرار دهید.
	یخهای نامنظم در محفظه یخ ساز گیر کرده‌اند.	• با نوک انگشتان آنها را شکسته و باقیمانده را نیز جدا نمائید. • ممکن است دمای فریزر گرم باشد. دمای فریزر را کاهش داده، هر بار یک وضعیت ،تا توده شکل نگیرد.
	محفظه یخ قفل است.	• تکمه Child lock را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید.
آب دارای طعم و یا بوی نامطبوع می‌باشد (برخی از مدلها)	محفظه آب برای مدت طولانی استفاده نشده است.	• آب را تخلیه نمائید تا آب داخل محفظه به طور کامل تخلیه شود.
آب اولیه لیوان گرم است (در برخی از مدلها)	اگر یخچال به تازگی نصب شده باشد عادی است.	• ۲۴ ساعت صبر نمائید تا یخچال کاملاً سرد شود.
	محفظه آب به مدت طولانی استفاده نشده است.	• آب را تخلیه نمائید تا آب داخل محفظه به طور کامل تخلیه شود.
	آب موجود در محفظه کاملاً تخلیه شده است.	• چند ساعت صبر نمائید تا آب جایگزین سرد شود.
محفظه آب کار نمی‌کند (در برخی از مدلها)	منبع آب بسته شده و یا اصلاً وصل نشده است .	• به نصب لوله آب مراجعه نمائید.
	فیلتر آب مسدود شده است.	• فیلتر فرسوده را با فیلتر جدید تعویض نمائید.
	ممکن است در سیستم آب رسانی هوا باشد .	• اهرم محفظه آب را به مدت حداقل ۲ دقیقه فشار دهید.
	محفظه قفل است.	• کلید Child lock را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید.
آب از محفظه بیرون می‌ریزد (برخی از مدلها) آب قابل استفاده نیست (در برخی از مدلها) ولی یخ ساز کار می‌کند.	کاتریج فیلتر تازه نصب شده است.	• به مدت ۳ دقیقه آب را تخلیه نمائید. (حدود یک و نیم گالن)
	آب در مخزن منجمد شده است.	• با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
	تنظیم دمای یخچال خیلی سرد است.	• در وضعیت گرمتر قرار دهید.
	مکعبهای یخ در یخ ساز گیر کرده‌اند. (چراغ سبز روشن شده و یخ ساز چشمک می‌زند .)	• یخ ساز را خاموش نموده، قطعات یخ را خارج کرده و دوباره یخ ساز را روشن نمائید .
در کف آشپزخانه و یا در زیر فریزر آب مشاهده می‌شود .	محل تخلیه زیر فریزر مسدود شده است .	• به بخش مراقبت و تمیز کردن مراجعه نمائید. • مسدود بودن فیلتر را بررسی نمائید.
	یخها در محل انتقال یخها گیر کرده‌اند.	• یخهای موجود در آن را با استفاده از یک قاشق چوبی خارج نمائید.
عدم وجود مکعبهای یخ و آب	شیر منبع آب و یا مسیر آب مسدود شده است .	• با یک لوله کش تماس بگیرید.
	فیلتر آب مسدود شده است.	• فیلتر فرسوده را با یک فیلتر جدید تعویض نمائید.
	محفظه قفل شده است.	• تکمه Child lock را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید.

قبل از تماس با مراکز خدمات پس از فروش

عیب	دلایل احتمالی	راه حل
یخچال به طور موثر و یا اصلاً کار نمی‌کند.	• دوشاخه را از پریز بکشید.	• کنترل کنید که دوشاخه برق درست وصل شده باشد.
	• آیا ترموستات روی درجه مناسب است ؟	• سعی کنید روی سردترین درجه بگذارید.
	• آیا یخچال زیر نور مستقیم خورشید و یا نزدیک منبع گرماست ؟	• یخچال را به محل مناسب منتقل نمائید.
	• آیا پشت یخچال خیلی نزدیک به دیوار است؟	
غذای درون یخچال یخ می زند.	• آیا ترموستات روی درجه مناسب است .	• سعی کنید آن را روی درجه گرمتری قرار دهید .
	• آیا دمای اتاق خیلی پائین است ؟	
	• آیا ظرفی که درون آن غذا یا آب است را در قسمت سرد یخچال قرار داده اید ؟	
صداهای غیر طبیعی به گوش می‌رسد.		• بررسی کنید که سطح زیر یخچال هموار باشد.
	• آیا پشت یخچال نزدیک به دیوار است ؟	• یخچال را به محل مناسب منتقل نمائید.
	• آیا چیزی پشت یا زیر یخچال افتاده است ؟	• شیء خارجی را بیرون بیاورید.
	• شنیدن صدای تیک مانند از یخچال طبیعی است این بخاطر انبساط و انقباض وسایل مختلف درون یخچال است.	
حل مشکلات موجود دریخچال	• لوله گرم در گوشه جلویی یخچال نصب شده است. این عمل باعث می‌شود تا دمای یخچال سریعتر کاهش یافته شده و در مصرف برق صرفه جویی شود.	• حالت عادی
	• تعریق در یخچال زمانی اتفاق می افتد که در یخچال به مدت طولانی باز بماند.	• حالت عادی
یخی از خروجی یخساز خارج نمی شود	• آیا سیستم یخساز را از کار انداخته اید؟	• به صفحه کنترل مراجعه نمائید.
	• آیا در مخزن یخ ، یخی وجود دارد؟	• به محفظه یخ مراجعف نمائید.
	• آیا لوله آب وصل است ؟آیا سوپاپ بازاست ؟	• شیر را بررسی نمائید
	• آیا دمای فریزر خیلی گرم است ؟	• دما را کاهش دهید.
	• آیا ۱۲ ساعت بعد از نصب لوله های آب صبر کردید بعد سیستم یخساز را به کار انداختید؟	
دریخچال ممکن است صدای تشکیل شدن حبابهای آب را بشنوید.	• این صدا از گردش مایع در لوله های خنک کننده شنیده می شود و امری طبیعی است.	• حالت عادی
از یخچال بوی بد به مشام می رسد.	• غذاهای بودار را درظرف پوشش دارقرار دهید . غذاهای فاسد درون یخچال را دور بریزید.	
روی دیوار فریزر برفک میزند		• بگذارید بین بسته های فریز شده هوای کافی جریان پیدا کند.
	آیا دریچه هوا بسته است ؟	
	آیا در خوب بسته می شود ؟	
جریان آب قطع شده است	آیا لوله آب وصل است و سوپاپ باز است ؟	
	آیا لوله آب صد مه دیده است ؟	
	آیا مخزن آب به علت دمای پائین یخ بسته است؟ دمای بالاتر راروی صفحه نمایش انتخاب کنید .	

نصب لوله محفظه آب

بیرون کشیدن رسوبات از درون لوله های آب

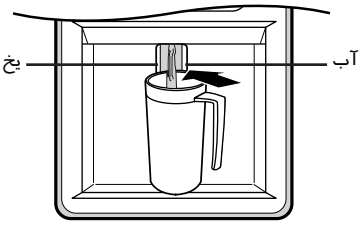

۱) شیر فلکه اصلی را باز کنید و سوپاپ تغذیه کننده لوله ها را ببندید.

۲) آب را از خروجی پخش کننده رد کنید تا موقعی که آب تمیز ازآن بیرون بیاید (۶~۷ دقیقه) این کار سیستم لوله های آب را تمیز می کند و هوای داخل آن را می گیرد.

۳) در بعضی از خانه ها وجود سیستم سیفون ممکن است ضروری شود.

٤) درب یخچال را باز کنید و کنترل کنیدکه در اطراف فیلتر آب ، نشت آب نداشته باشیم.

تذکر

• کاتریج جدید فیلتر آب ممکن است باعث شود که آب از محفظه بیرون بجهد.

میزان آب ریخته شده در یخساز را کنترل کنید .

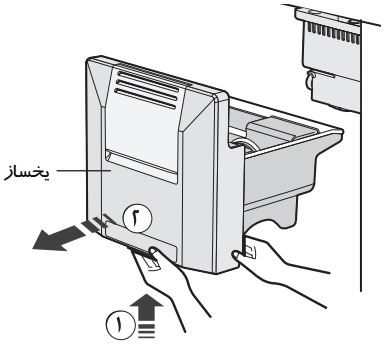

۱) مخزن یخساز درون فریزر را بلند کنید (①) و به بیرون بکشید (②)

۲) وقتی که تکمه TEST را می زنید و جایخی مکعب شکل توسط شیر آب پر می شود

میزان آب را کنترل کنید (توضیحات زیر را بخوانید)

اگر تراز آب خیلی پائین باشد

مکعبهای یخ خیلی کوچک می شوند این

مشکل یخ ساز نیست بلکه به فشار آب

درون لوله ها بستگی دارد که ندرتاً این

اتفاق می افتد دراین مواقع با نمایندگی

تماس بگیرید. میزان آب تامین شده

را بررسی نمائید .

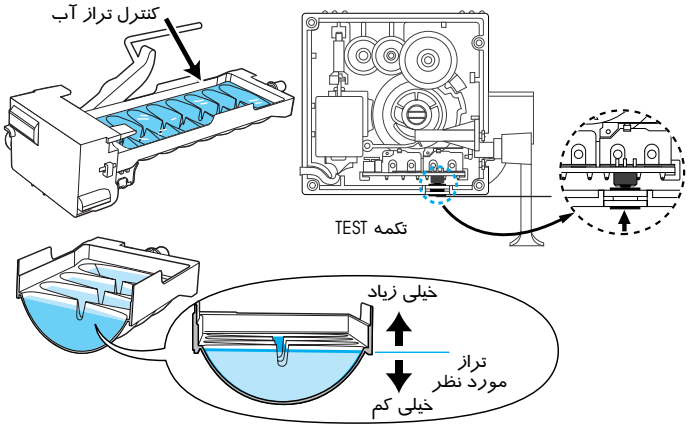

دستورالعملهای کاربردی

نصب لوله محفظه آب

وصل کردن لوله آب به یخچال

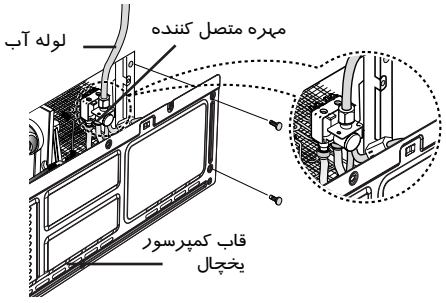

- قاب کمپرسور یخچال را بردارید.
- لوله آب را به شیر وصل کنید(مطابق شکل)
- پس از نصب کردن ، از نشت آب اطمینان حاصل کنید اگر نشت می کرد دوباره همین مراحل راتکرار کنید.
- قاب کمپرسور یخچال را دوباره در محل خود نصب کنید.

ایمن سازی لوله آب

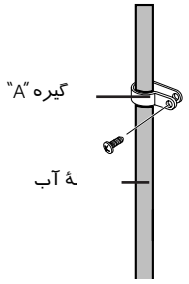

- با کمک گیره "A" لوله آب را به پشت یخچال وصل کنید.
- وقتی لوله آب ایمن شد کنترل کنید که خمیدگی ، فشردگی و خراش نداشته باشد .

پس از تکمیل مراحل نصب لوله آب

- دوشاخه یخچال رابه پریز برق بزنید واهرم سمت راست آب سردکن را تا خروج کامل هواز لوله وبیرون ریختن آب فشاردهید.
- دراین مرحله نشت احتمالی در محل اتصال لوله آب را کنترل کنید .

بعد از ایمن سازی لوله های آب یخچال رابه جای خود منتقل کنید

بعد از استقرار یخچال از حرکت دادن آن تاحد امکان خودداری فرمائید .

نصب فیلتر آب

- مطابق شکل قاب درونی یخچال را در جهت خلاف عقربه های ساعت گردانده وجدا کنید.

فیلتر آب را از جعبه بیرون بیاورید ،

برچسب نشان دهنده ماههای سال راروی آن بچسبانید(مطابق شکل)

ماه نصب فیلترراروی برچسب بنویسید.

- قاب محافظ فیلتر راازروی فیلتر بردارید وفیلتر را مطابق شکل نصب کنید.

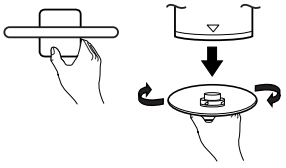

- فیلتر آب رابه آرامی در جهت عقربه های ساعت ۹۰ بچرخانید تاعلامت روی فیلتربا علامت محفظه فیلتر در یک جهت قرار بگیرد برای بستن فیلتر نیروی اضافی برآن وارد نکنید.

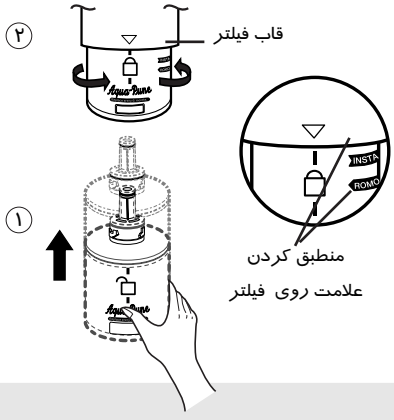

احتیاط

بررسی نمائید تا خط نشانه در وضعیت قفل قرار گیرد.

نصب لوله محفظه آب

نصب لوله آب به یخچال

- مهره فشاری و کلاهک پلاستیکی را بر روی لوله پلاستیکی حرکت دهید.
- پس از وارد کردن استوانه ـ مهره فشاری را به پیچ فشاری "۱/۴ سفت نمائید.

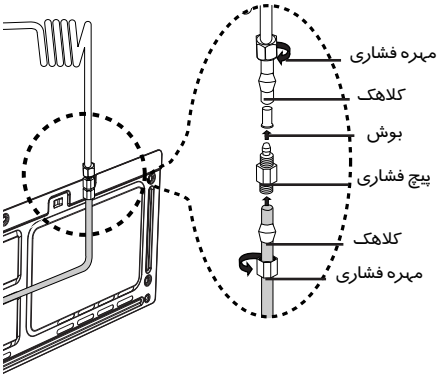

تذکر

هرگز مهره فشاری را زیاد سفت نکنید.

- مهره فشاری و کلاهک را بر روی لوله مسی (پلاستیکی) همانند شکل حرکت دهید.

مهره فشاری را با پیچ فشاری سفت نمائید.

- آب را باز کرده و وجود نشت آب را بررسی نمائید.

تذکر

لوله آب باید فقط به آب آشامیدنی وصل شود.

(حالت ۲)

کنترل لوله آب

لوله آب را با استفاده از شیر و بست محکم نمائید
- شیر اصلی آب را ببندید.
- بست لوله را به شیر ببندید.
- همه قسمتها باید با نوار مخصوص عایق بندی شوند.

احتیاط

لوله آب باید به لوله آب سرد وصل شود اگربه لوله آب گرم وصل شود, ممکن است تصفیه کننده ایراد پیدا کند

اطلاعاتی در مورد ضمانتنامه
نصب لوله های آب بعهده تولید کنندگان یخچال و فریزر نمی باشد
برای کاهش احتمال خسارتهای مالی دستورات این
راهنما را به دقت دنبال کنید

تذکر :

اگر بست سر لوله با شیر آب جفت نشد به نزدیکترین نمایندگی مراجعه کرده و قطعه مناسب با شیر را تهیه کنید

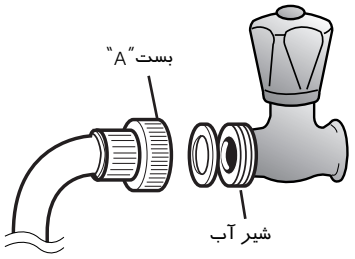

کنترل لوله آب سردکن «اختیاری»

۱) برای اینکه یخ ساز خوب کار کند ، فشار آبی در حدود ۱/٤ الی ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب لازم است. در اینصورت یک لیوان به حجم ۱۰۰°C در عرض ۱۰ ثانیه پر می شود.

۲) فیلتر آب ناخالصیها را می گیرد ، ولی کارایی استرلیزه کردن و میکروب کشی ندارد.

۳) اگر یخچال در محلی نصب شود که فشار آب آن کم است (۱/٤ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب) برای جبران کمبود فشار یک پمپ تقویت کننده نصب کنید.

٤) در ابتدا از پر بودن مخزن آب اطمینان حاصل نمائید. اهرم آب سردکن را فشار دهید تا آب از خروجی بیرون بریزد.

تذکر

یک وسیله تامین آب برای استفاده در سراسر کشورها وجود دارد که می‌توانید با پرداختن هزینه‌ای جدا از هزینه یخچال آن را از نمایندگیها تهیه کنید. کارخانه تولید کننده پیشنهاد می کند که این وسائل را تهیه نموده و از لوله های مسی آن استفاده نمائید.

بررسی قطعات

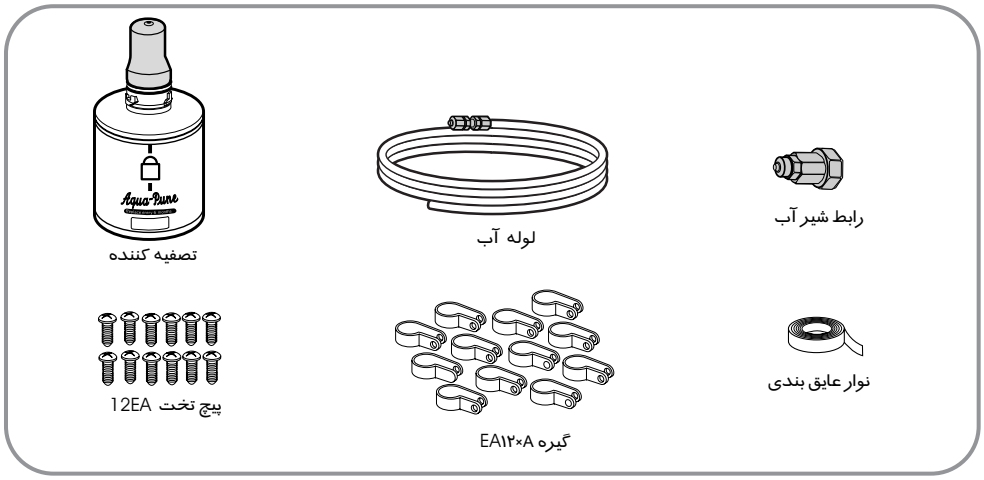

(اتصال دهنده فیلتر آب)

نصب لوله محفظه آب

(حالت ۱)

وصل کردن به لوله کشی خانه

- شیر اصلی لوله آب را ببندید و یخساز را در حالت خاموش OFF بگذارید.

- نزدیکترین لوله آب آشامیدنی سرد را پیدا کنید.
- توضیحات نصب وسائل یخساز را دنبال کنید.

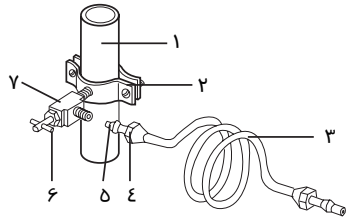

۱. لوله آب سرد
۲. بست لوله
۳. لوله مسی یا پلاستیکی
٤. مهره
۵. بوش
۶. شیر باز و بسته کردن
۷. مهره بستن

تنظیم فاصله بین درها

انجام تنظیمات کوچک بین درها

اگر در فریزر پائین تر از در یخچال باشد

لطفاً درها را باز کرده و تنظیمات را طبق مراحل زیر انجام دهید.
۱) مهره لولای تحتانی را تا انتهای پیچ(②) باز کنید

تذکر
وقتی می خواهید مهره(①) را باز کنید از آچار رینگ یا بکس استفاده کنید. پیچ(③) را کمی در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تابتوانید مهره (①)آزاد شده را با انگشتانتان بچرخانید.

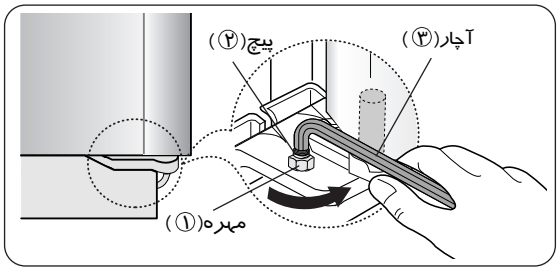

۲) لطفاً تفاوت ارتفاع درها را با چرخاندن پیچ(۲) در جهت عقربه های ساعت(↷) و یا در خلاف جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید.(↶)

تذکر
هنگامی که در جهت عقربه های ساعت بچرخانید(↷)در بالا می رود.

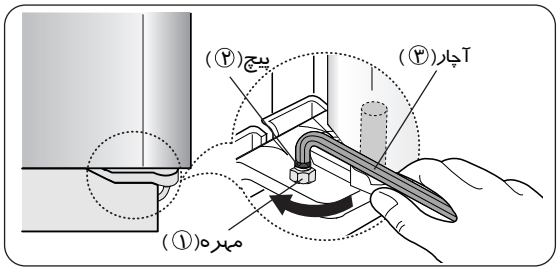

۳) بعد از تنظیم درها مهره (①) را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ↷ تا پیچ و مهره به هم برسند سپس پیچ و مهره (①) را با آچار (③) روی هم محکم کنید.

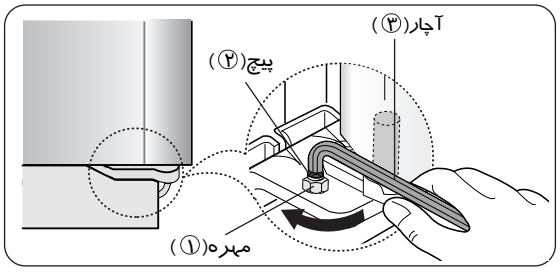

تذکر
اگر مهره را محکم نبندید پیچ ممکن است شل شود.

فاصله بین درها را تنظیم کنید

در مرحله اول یخچال را تراز کنید

اگر یخچال تراز نباشد درها در یک خط قرار نخواهند گرفت

حالت ۱) در فریزر پائین تر از در یخچال باشد

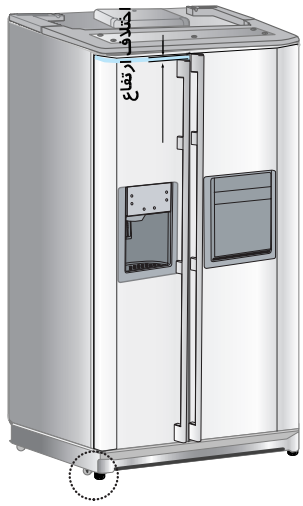

یک پیچ گوشتی(-)(①) را وارد شکاف تنظیم ارتفاع کرده (②) و با چرخاندن تراز کننده یخچال در جهت عقربه‌های ساعت یخچال را تراز کنید.

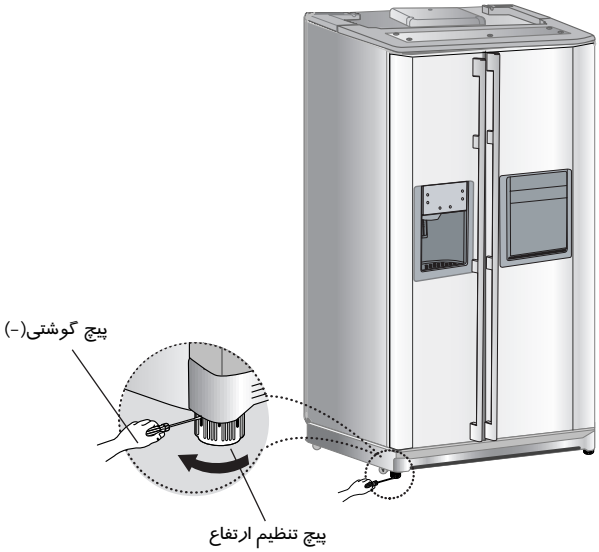

حالت ۲) در فریز بالاتر از در یخچال باشد

یک پیچ گوشتی(-)(①) را وارد شکاف تنظیم ارتفاع کرده(②) و با چرخاندن تراز کننده یخچال درجهت عقربه های ساعت یخچال را تراز کنید.

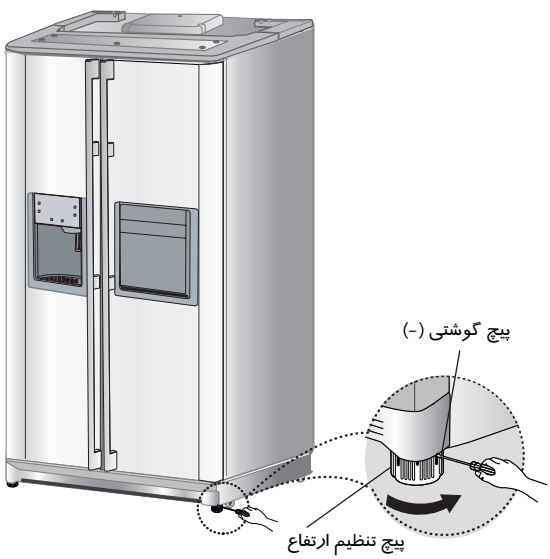

تذکر

• تنظیمات کوچک و دقیق را با ترازکننده یخچال انجام ندهید، لطفاً به صفحه بعد مراجعه فرمائید.

نصب مجدد درهای یخچال

نصب مجدد لوله آب

۱) در حالیکه از طرف جلوی بست فشار وارد می‌کنید(②)، لوله آب (①) را وارد بست نمائید.

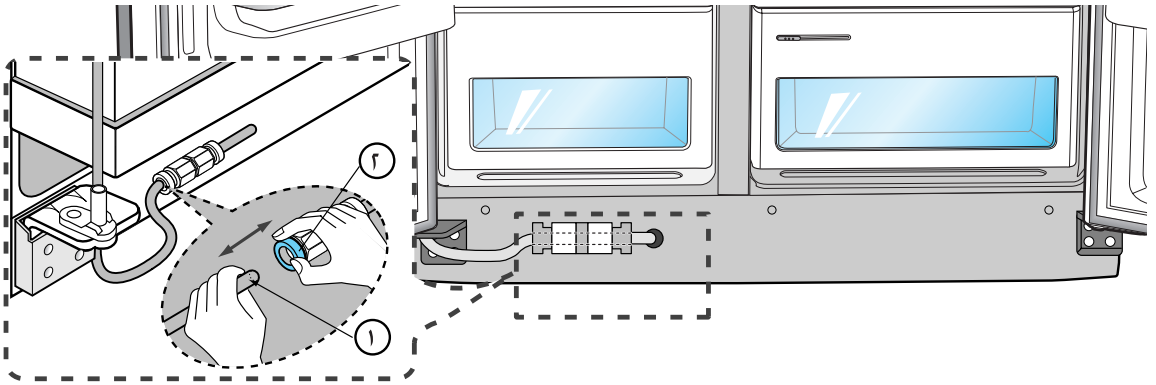

نصب مجدد قاب پایه جلویی «انتخابی»

قاب پایه جلویی را با پیچاندن سه عدد پیچ در جهت عقربه‌های ساعت، همانطور که در شکل ملاحظه می نمائید، سفت کنید .

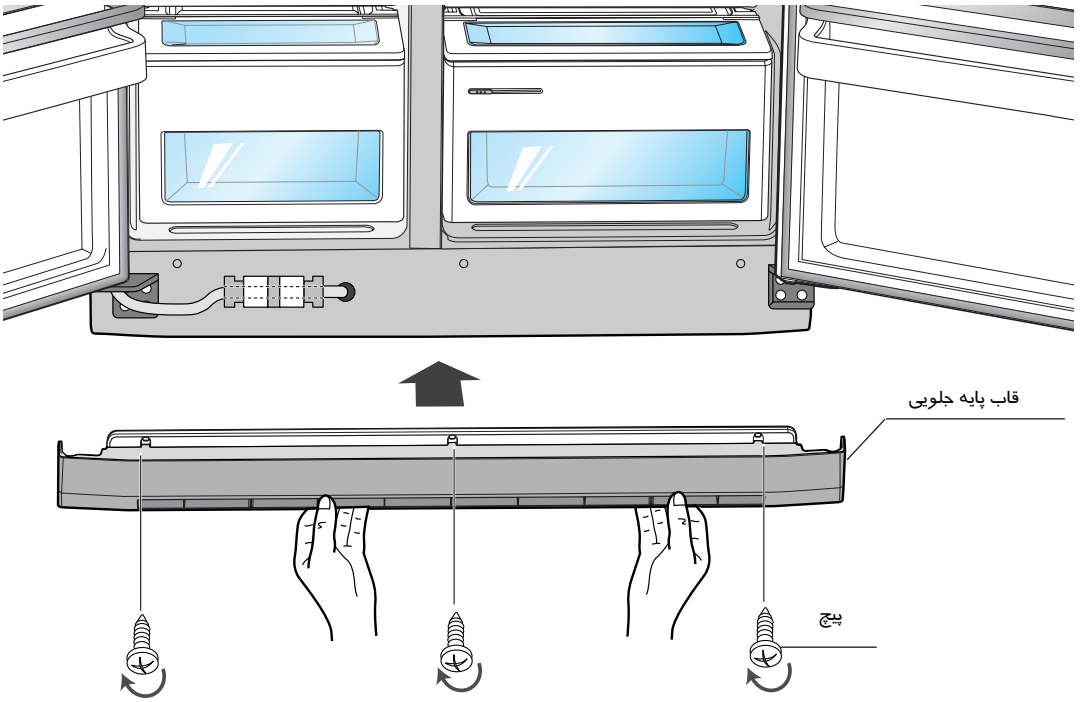

نصب مجدد درهای یخچال

نصب مجدد در یخچال

۱) لولای تحتانی (①) را در قاب فوقانی (②) وارد کنید.

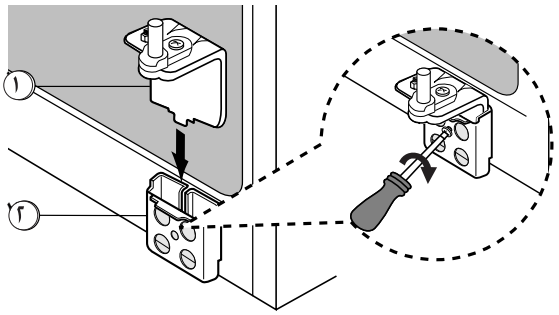

۲) سوراخ در (۳) یخچال را روی لولای تحتانی(٤) قرار دهید.

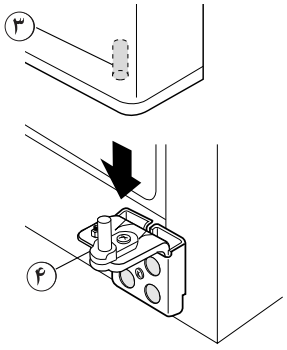

۳) محور لولای فوقانی(⑤) را وارد سوراخ کنید (⑥). بعد از منطبق کردن سوراخ لولای فوقانی (⑦) و سوراخ یخچال(⑧) را ببندید پیچهای لولا (⑨) و پیچهای (⑩) دیگر را در جهت عقربه های ساعت ببندید.

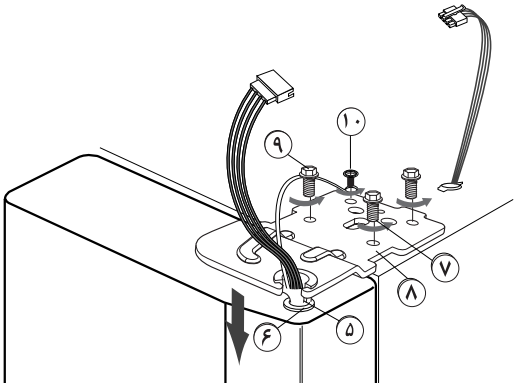

٤) سیمها را به هم وصل کنید

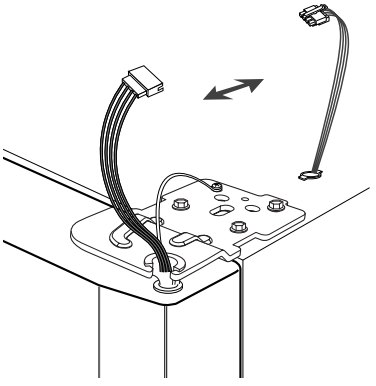

۵) قسمت جلویی حفاظ لولای فوقانی(⑪) را با خود لولا (⑫) جفت کرده و سپس لولا را نصب کنید.

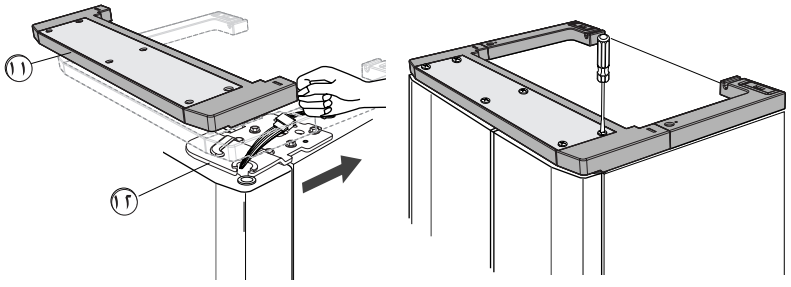

نصب مجدد درهای یخچال

نصب مجدد در فریزر

۱) شیلنگ را در قسمت پایینی در (۳)، در سوراخ لولای تحتانی وارد کرده(①)
آنرا پایین بکشید و در را نصب کنید.

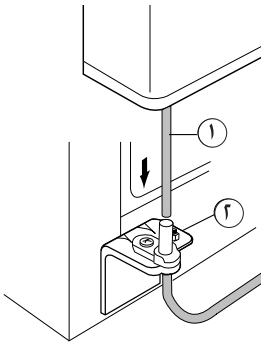

۲) محور لولای فوقانی(③) را وارد سوراخ (④)کنید. بعد از تراز کردن سوراخ لولای فوقانی (⑤) و سوراخ یخچال (⑥) پیچها (⑧) را در جهت عقربه ساعت سفت نمائید(⑦).

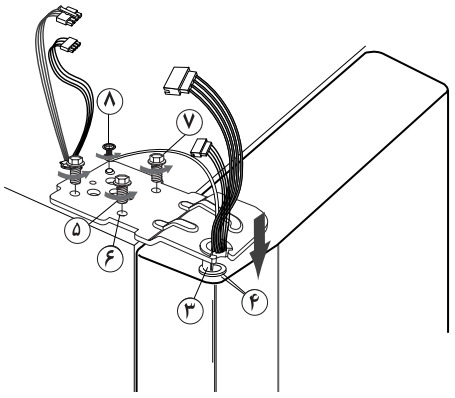

۳) سیمها را به هم وصل کنید

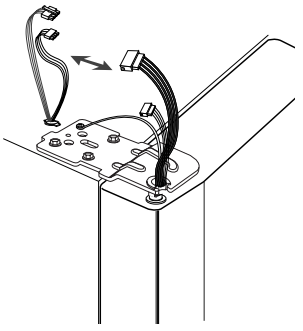

٤) اول قسمت جلوی حفاظ لولای فوقانی(⑨) را با جلوی لولا فوقانی چفت کرده (⑩) و سپس لولا را نصب کنید.

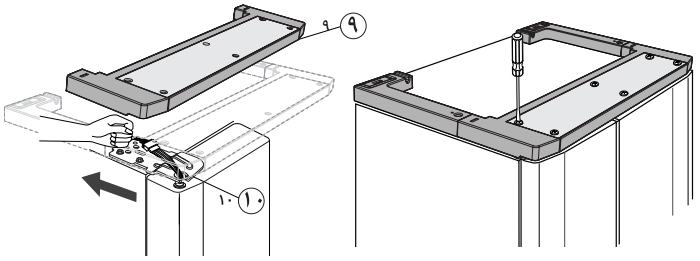

برداشتن درهای یخچال

بیرون آوردن در

۱) سیم ها را جدا نمائید(①).

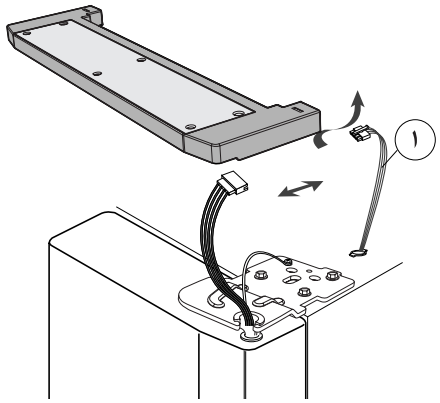

۲) پیچهای لولا (③) و پیچ سیم گراند (④) را در جهت خلاف عقربه های ساعت باز کنید و لولا فوقانی (⑤) را در جهت فلش (⑥) بیرون بیاورید . مواظب باشید که در روی شما نیافتد.

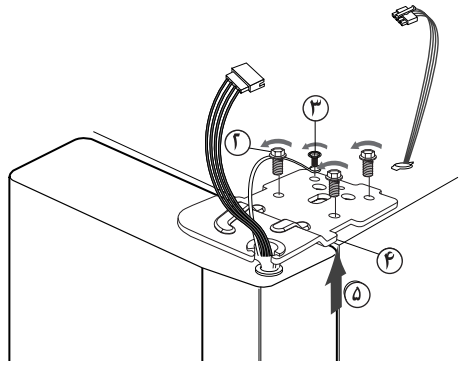

۳) در را با احتیاط بلند کنید تا از لولای تحتانی(⑥) خارج شود(⑦).

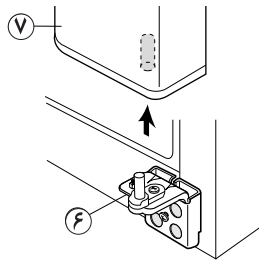

٤) لولای تحتانی (⑧) را از طریق قاب لولای تحتانی(⑨) و کشیدن لولای تحتانی در جهت فلش خارج نمائید.

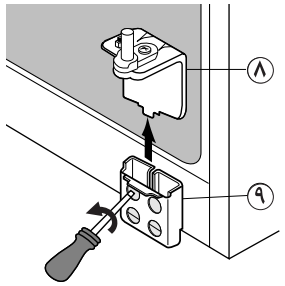

تذکر

• پس از جدا کردن در های یخچال / فریزر، آنها را به یک محل مناسب منتقل نمائید. بعداً باید دوباره آنها را نصب نمائید.

برداشتن درهای یخچال

تذکر

- در را به سمت بالا فشار دهید.
- مواظب باشید که به لوله های آب و سیم های روی آن صدمه نزنید.
- درها را روی یک سطح مطمئن قرار دهید.

جدا کردن در فریزر

۱) وقتی که در بسته است حفاظ لولای (①) را به کمک پیچ‌گوشتی باز کنید و سیمها را بیرون بکشید. (②)

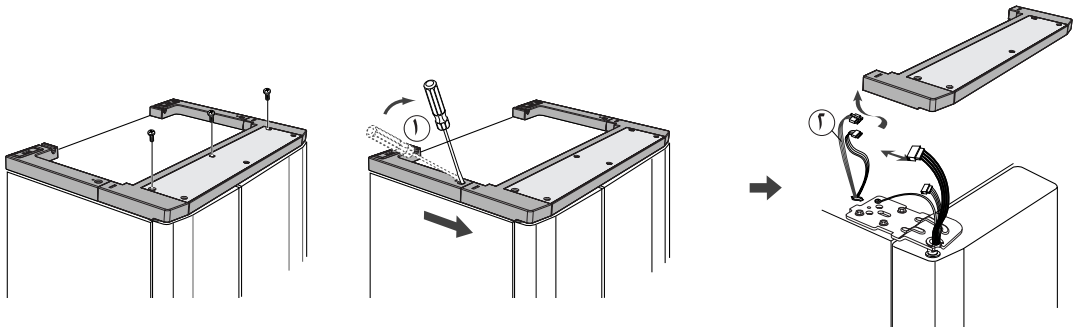

۲) پیچهای لولا (③) پیچ سیم گراند (④) را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید لولای فوقانی (⑤)را در جهت فلش (⑥) دربیاورید. مواظب باشید که در روی شما نیافتد.

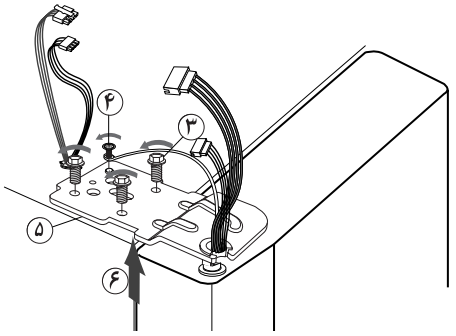

۳) لولای تحتانی (⑦) را با بلندکردن لولا از قاب در (⑧) و در جهت فلش خارج کنید.

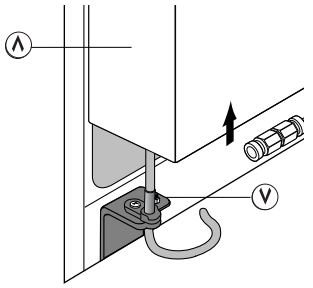

برداشتن قاب پایه جلویی

برداشتن قاب پایه جلویی

درهای یخچال را باز کرده سپس با باز کردن سه عددپیچ در جهت عکس عقربه های ساعت
قاب را بردارید.

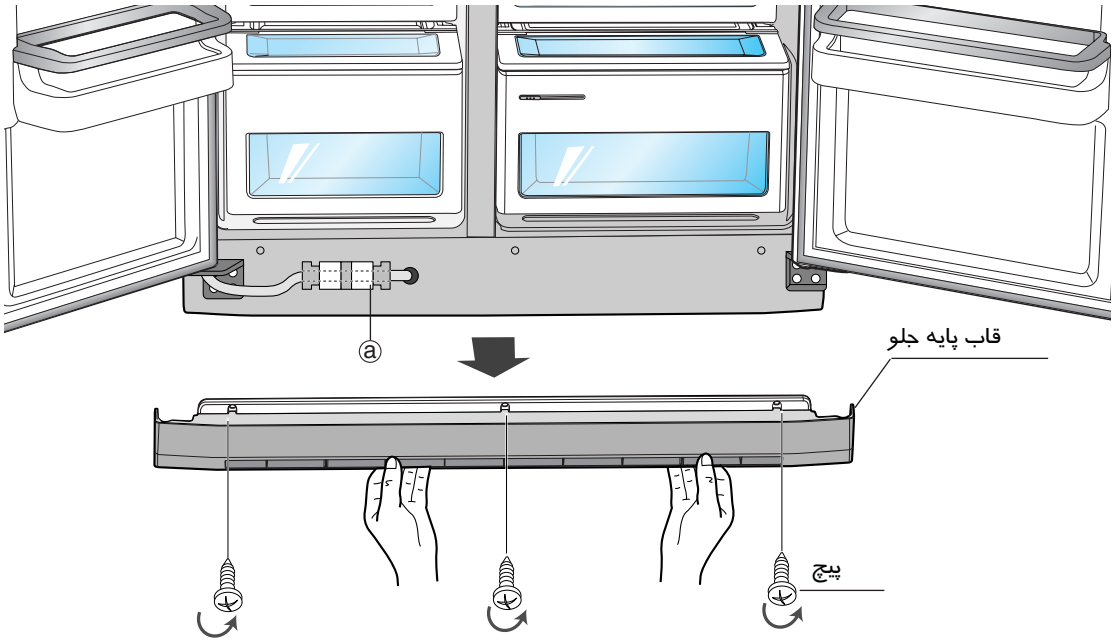

جدا کردن لوله آب از یخچال

۱) با فشار دادن بست (②) و کشیدن لوله آب (①) می‌توانید لوله آب را خارج نمائید.

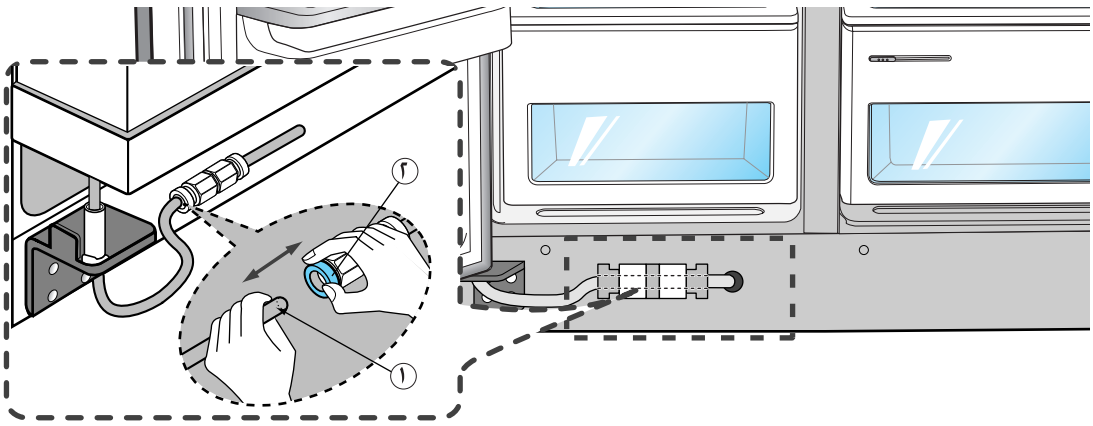

اخطار

لوله آب را نبرید. فقط از محل اتصال جدا کنید

نصب یخچال

کنترل ابعاد در ورودی خانه

• ابعاد در ورودی خانه خود را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید که یخچال میتواند از آن عبور کند.

تذکر

• اگر بهنگام ورود یخچال ارتفاع و ضخامت آن بزرگتر از در بود، درهای یخچال را بیرون بیاورید.

انتخاب جای مناسب برای یخچال

• محلی را انتخاب کنید که دسترسی آسان به آب وجود داشته باشد.
• محلی را انتخاب کنید که فضای کافی برای یخچال وجود داشته باشد.
• محلی را انتخاب کنید که مستقیماً در معرض نور آفتاب قرار نگیرد.

احتیاط

• قبل از جدا کردن در فریزر باید لوله آب جدا شود «در غیر اینصورت لوله آسیب می بیند»

• «جدا کردن لوله آب یخچال »را در صفحه بعد مشاهده نمائید.

فضای کافی برای نصب یخچال را در یک فضای مسطح ایجاد کنید.

• اگر یخچال شما تراز نباشد سیستم خنک کننده داخلی ممکن است درست کار نکند.

تذکر

برای بهره بردن از حداکثر انرژی بهتر است فضای کافی در پشت دستگاه در نظر بگیرید.
برای به دست آوردن فضای بیشتر، جعبه بالایی در فریزر و دیگر جعبه ها در محفظه مواد غذایی تازه را درصورتیکه بر روی دمای موثر و خصوصیات مکانیکی تاثیر نداشته باشند، خارج نمائید.

نقشه وضعیت

احتیاط

• هنگام باز کردن در به طور کامل بسیار دقت نمائید. ممکن است با دستگاههای مجاور برخورد نماید.

برای قرار دادن کنار دستگاههای مجاور

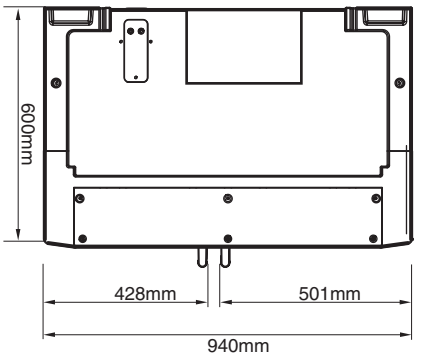

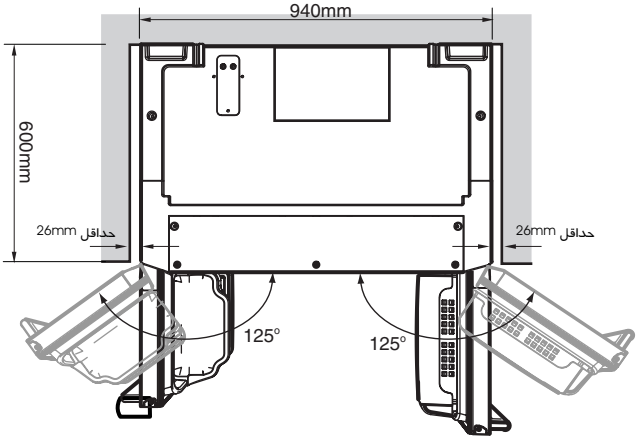

تعویض چراغهای داخلی

چراغ داخلی در فریزر (مدل دارای محفظه آب و یخ)

(RSE8K/J/F/D/V* MODEL)

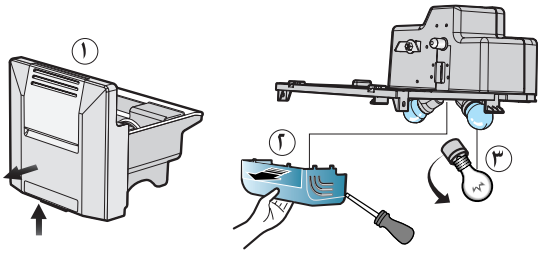

۱ مخزن یخ را به سمت بالا فشار داده و بکشید(①).

۲ برای باز کردن قاب چراغ از پیچ گوشتی استفاده نمائید(②).

۳ پس از تعویض لامپ، (③) قاب چراغ را دوباره در محل مورد نظر سفت نمائید.

۴ مخزن یخ را دوباره جاگذاری نمائید.

(مدل *RSE8B/N)

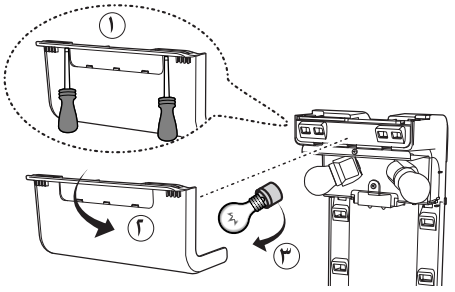

۱ پیچ هاي روکش بالا را باز نمائید.

۲ در پوش را در جهت فلش حرکت دهید.

۳ لامپ را با يك عدد نو تعویض نمائید (③) ، سپس درپوش را مجددا در جاي خود قرار دهید.

فیلتر آب

چراغ اخطاردهنده فیلتر آب

- چراغ اخطار دهنده فیلتر آب شما را از زمان تعویض فیلتر آگاه می‌سازد .

رنگ چراغ از سبز به نارنجی تغییر می کند و این بدین معناست که تقریباً زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است

پیشنهاد می شود فیلتر را زمانی که چراغ قرمز می‌شود تعویض کنید.

(برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت «تنظیم فیلتر آب» مراجعه کنید).

استفاده از محفظه آب و یخ بدون فیلتر آب

- شما نمی توانید از محفظه آب و یخ بدون وجود فیلتر استفاده کنید چون لوله ورودی آب مسدود می شود.

سفارش فیلترهای تعویضی

- برای سفارش کاتریجهای فیلتر آب، با فروشنده محصولات سامسونگ یا نمایندگی SVC تماس بگیرید.

درها

درهای یخچال به روش خاصی باز و بسته می شوند تا از بسته شدن کامل و چفت شدن آن اطمینان حاصل شود.

به هنگام باز کردن ، در به اندازه ای که شما باز کنید باز می شود و بعد از یک حد بخصوص باز باقی خواهد ماند.

وقتی در نیمه باز باشد خود به خود بسته خواهد شد.

تمیز کردن متعلقات

بوگیر

- پوشش خارجی آن را با یک پیچ گوشتی بیرون بیاورید(مطابق شکل)
- قاب بوگیر را از حفاظ درآورده و در آب گرم حداقل ٤ ساعت خیس نمائید.
  سپس آن را بمدت ۸ ساعت در فضای باز یا نور خورشید خشک کنید.
- این کار را یکی الی دو بار در سال انجام دهید.

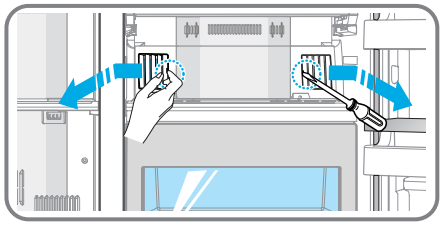

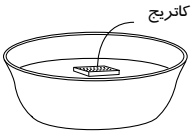

تذکر

• اگر بوگیر رادر یک محیط بسته خشک کنید، ممکن است بوی آن در فضا پخش شود.
• کودکان را از آب زرد رنگ حاصله دور نگهدارید چون ممکن است آن را بنوشند.

تعویض چراغهای داخلی

اخطار

قبل از عوض کردن چراغهای داخلی دوشاخه یخچال را از پریز برق بکشید. اگر در تعویض چراغ دچار مشکل شدید با مرکز خدمات تماس بکیرید .

چراغهای داخلی یخچال

۱ یک پیچ گوشتی تخت را در زیر قلات قاب چراغ قرار داده و در جهت فلش آن را فشار دهید.

۲ در جهت فلش قاب را بکشید.

۳ بعد از تعویض چراغ دوباره قاب را جا بزنید و با پیچ ببندید.

چراغ داخلی در قسمت بالا

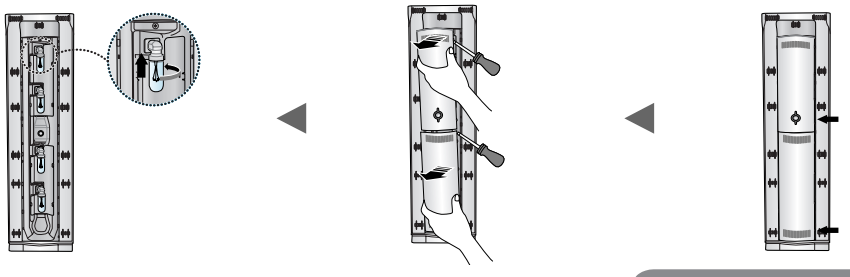

چراغ داخلی در قسمت پایین

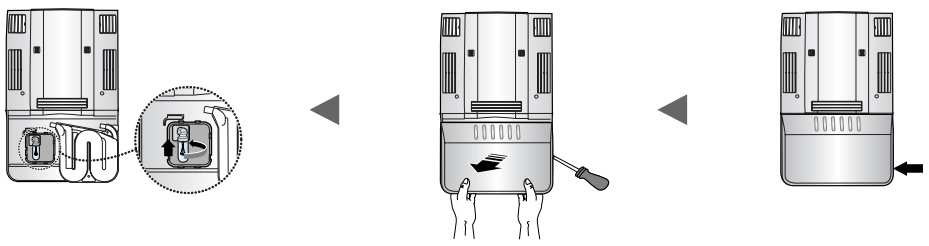

تمیز کردن متعلقات

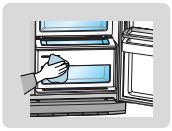

درونی

- برای تمیز کردن متعلقات از مواد شوینده ملایم استفاده نمائید. سپس با پارچه تمیز آن را خشک نمائید.
- پس از شستشوی متعلقات، قبل از استفاده مجدد از خشک بودن آنها مطمئن شوید.

بیرونی

- صفحه کنترل جلویی را با یک دستمال تمیز پاک نمائید.
- در و دستگیره در ها باید با مواد شوینده ملایم و دستمال تمیز شوند. سپس با یک پارچه تمیز آنها را خشک نمائید.
- سطوح بیرونی هر سال یک الی دوبار باید پولیش شوند.

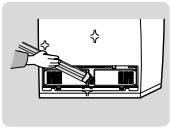

پشت

- هر سال یک الی دوبار با استفاده از جاروبرقی پشت یخچال را تمیز نمائید.

محفظه آب ویخ و شبکه تخلیه

- با استفاده از دستمال مرطوب، محفظه آب و یخ را تمیز نمائید. سپس با استفاده از یک پارچه تمیز آن را خشک نمائید.
- همیشه محفظه آب و یخ و شبکه تخلیه را خشک نگهدارید.

بخش نوشیدنی ها (انتخابی)

- برای تمیز کردن محفظه سرد کننده اضافی از دستمال مرطوب استفاده نمائید. سپس با یک دستمال تمیز آن را خشک نمائید.

زه های پلاستیکی در ها

- در صورت کثیف بودن زه های پلاستیکی، در به درستی بسته نشده و عملکرد یخچال و فریزر رضایت بخش نخواهد بود. زه ها را با استفاده از مواد شوینده ملایم و پارچه مرطوب تمیز نمائید . سپس با یک پارچه خشک نمائید.

تذکر

- هنگام تمیز کردن یخچال و یا زمانیکه برای مدت طولانی از آن استفاده نمی کنید، دوشاخه برق را از پریز خارج کرده، در ها را باز نموده و داخل وسیله را خشک نمائید.
- به هنگام تمیز کردن ، آب را به طور مستقیم بر روی دستگاه اسپری نکنید.
- هرگز با استفاده از بنزین، تینر و یا مواد شوینده مخصوص ماشین ، یخچال را تمیز نکنید.

بیرون آوردن قسمتهای مختلف فریزر

۱ قفسه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت

• طبقه شیشه ای را تا حد امکان بیرون بکشید و سپس آن را بلند کرده و بیرون بیاورید.

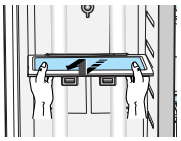

۲ محفظه داخل در

• محفظه را با دو دست بگیرید و بلند کنید.

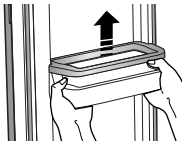

۳ کشوها

• کشو را بیرون بکشید سپس کمی بلند کنید تا بیرون بیاید.

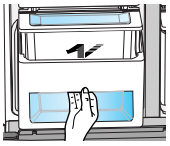

۴ مخزن ذخیره کردن یخ

• با کشیدن به سمت بالا و خارج کردن آن مخزن را بیرون بیاورید.

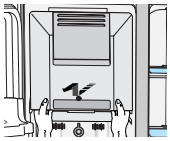

۵ قاب پایه جلویی

• درهای یخچال و فریزر را باز کنید، سه عدد پیچ قاب را باز کرده و آنرا جدا کنید.

• برای بستن قاب پایه جلویی، آن را سر جایش گذاشته و سه عدد پیچ را ببندید.

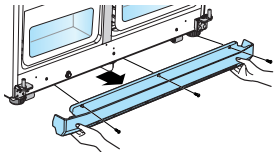

* فقط در صورت لزوم قاب پایه را خارج نمائید.

تذکر

• هنگام باز کردن قاب بیش از حد فشار وارد نکنید ممکن است باعث صدمه دیدنتان شود.

بیرون آوردن قسمتهای مختلف یخچال

قبل از خارج کردن کشوها، قاب ها و قفسه ها ، در ابتدا محفظه در ها و محفظه نوشیدنی را خارج نمائید.

۱ قفسه شیشه ای مقاوم در برابر حرارت

• طبقه را تا حد امکان بیرون کشیده ، بلند کرده و به آرامی بیرون بیاورید.

۲ محفظه در

• محفظه را با دو دست گرفته بلند کنید و بیرون بکشید.

۳ قاب و کشوی سبزیجات و میوه جات

• دستگیره کشو را گرفته، آن را بیرون کشیده و بلند کنید و سپس به آرامی بیرون بیاورید

• صفحه کنترل کننده رطوبت را با کشیدن آن به طرف خود بیرون بیاورید

۴ قاب کشوها

• با فشار دادن ضامن و خارج کردن آن به صورت مستقیم، قاب کشو را بیرون بیاورید.

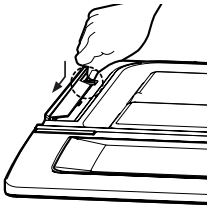

ایستگاه نوشیدنی (انتخابی)

برای دسترسی به فضای بیشتر در محفظه سرد کننده، دستگیره در را به سمت پایین بکشید.

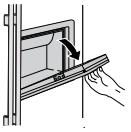

• محفظه سرد کننده اضافی باعث راحتی بیشتر می‌شود. زیرا از باز کردن در اصلی یخچال جلوگیری می‌نماید. بعلاوه در مصرف برق نیز صرفه جویی می کند.

توصیه می‌شود تا از این محفظه اضافی برای مواد غذایی که بیشتر استفاده می‌شوند از قبیل نوشیدنیها استفاده نمائید.

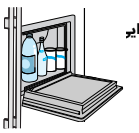

هنگمیکه در باز است میتوان از آن بعنوان سینی برای نگهداری شیشه های نوشیدنی و یا لیوان استفاده نمود.

• هرگز سطح درب را خراب نکنید.

اخطار

• قبل از خارج کردن متعلقات یخچال/ فریزر در مرحله اول مواد غذایی را از آن خارج نمائید.

• د ربخش نوشیدنی را هرگز برندارید.

چون این بخش بدون در نمی تواند کار کند.

• هنگام بستن دربخش نوشیدنی مواظب باشید دست ویا انگشت خود را روی قاب در نگذارید. چون ممکن است در بسته شده و باعث آسیب شما شود.

• اگر از در باز بعنوان سینی استفاده می کنید هرگز اشیاء سنگین بر روی آن قرار ندهید.

• هرگز به کودکتان اجازه آویزان شدن به در یخچال را ندهید، زیرا خطر آسیب دیدگی و یاخراب شدن در یخچال وجود دارد.

راهنمای کشوی مجهز به تنظیم رطوبت (انتخابی)

تکمه Thaw

- چکه کردن و پایین آمدن کیفیت گوشت باعث کاهش تازگی غذا می شود.
- بعد از اینکه تکمه Thaw فشار داده شد هوای سرد و گرم به تناوب در محفظه تنظیم رطوبت دمیده می شوند .
- زمان آب کردن گوشت بین ٤ ، ۶ ، ۱۰ و یا ۱۲ ساعت انتخاب می شود.

- وقتی زمان آب کردن به پایان برسد دمای کشو به حالت تنظیم " Chill " باز می گردد.
- پس از اتمام "یخ زدایی" هیچگونه مایعی در داخل گوشت وجود نداشته و در حالت نیمه انجماد قرار می گیرد در این حالت به راحتی بریده شده و برای آشپزی مناسب می‌باشد.
- هر دکمه ای به جز Thaw را بزنید عملکرد آب کردن متوقف می شود.
- زمان تقریبی آب کردن گوشت و ماهی د رجدول زیر آمده است«بر اساس هر ۱ اینچ (۲/۵ سانتیمتر) ضخامت»

۱۲ ساعت	۱۰ ساعت	۶ ساعت	٤ ساعت	زمان آب کردن
۱۰۰۰ گرم	۸۰۰گرم	۶۰۰ گرم	٤۰۰ گرم	وزن

تذکر

بسته به اندازه و ضخامت گوشت و ماهی زمان آب کردن می تواند تغییر کند.
وزن های فوق بیانگر وزن کل غذای موجود درکشو می باشد.
مثلاً زمان کل آب کردن برای ٤۰۰ گرم گوشت گوساله یخ زده و ۶۰۰ گرم مرغ یخ زده برابر ۱۰ ساعت است

اخطار

- با انتخاب گزینه Thaw مواد غذایی داخل کشوی مجهز به تنظیم رطوبت باید برداشته شوند.

طبقه بندی	دما (سانتیگراد)	نوع مواد غذایی	
Soft Freeze	- 5°C	کره، پنیر، مواد غذایی خرد شده	
0 °C 0 Zone	0°C	گوشت گوساله، خوک ، گوسفند، گاو، مرغ، طیور، تخم مرغ	مارچوبه، کلم، هویج، سیر، سالاد، پیاز، اسفناج، میوه
Cool	دمای تنظیمی برای یخچال	شیرخشک کالباس، سوسیس، ماهی دودی، ماهی شور، نوشیدنیهای الکلی، نوشیدنیهای غیر الکلی	
Quick Cool	به صفحه ۱۳ مراجعه نمائید.	آب ، نوشیدنیهای الکلی، نوشیندیهای غیر الکلی	
Thaw	-	به جدول صفحه ۱۴ مراجعه نمائید.	

راهنمای کشو دارای تنظیم رطوبت (انتخابی)

۱ انجماد ملایم

Soft Freeze

- هنگامی که Soft Freeze را انتخاب می کنید دما در صفحه نمایش عدد ۵˚C - را نشان می دهد که ربطی به درجه کنترل یخچال ندارد.
- سرمای Soft Freeze در تازه نگه داشتن گوشت و ماهی کمک می کند.
- می توان گوشت را بدون چکه کردن براحتی ببرید.

۲ منطقه صفر (۰˚C)

0 Zone

- هنگامیکه منطقه صفر انتخاب شود دمای کشوی دارای تنظیم رطوبت صفر می‌شود و دمای تنظیمی یخچال تغییر نمی کند.
- دمای "منطقه صفر" باعث می‌شود تا گوشت و ماهی برای مدت طولانی تری تازه بمانند.

۳ سرمایش سریع

Quick Cool

- می‌توانید از ویژگی سرمایش سریع در کشوی تنظیم رطوبت استفاده نمائید.
- در سرمایش سریع ۱-۳ قوطی نوشیدنی تا ۶۰ دقیقه سرد می‌شوند.
- برای لغو این عملکرد، تکمه "Quick Cool" را دوباره فشار دهید منطقه انتخاب سرمایش به دمای قبلی باز می‌گردد.
- پس از پایان "سرمایش سریع" یخچال تنظیم دمای " Cool " باز می‌گردد.

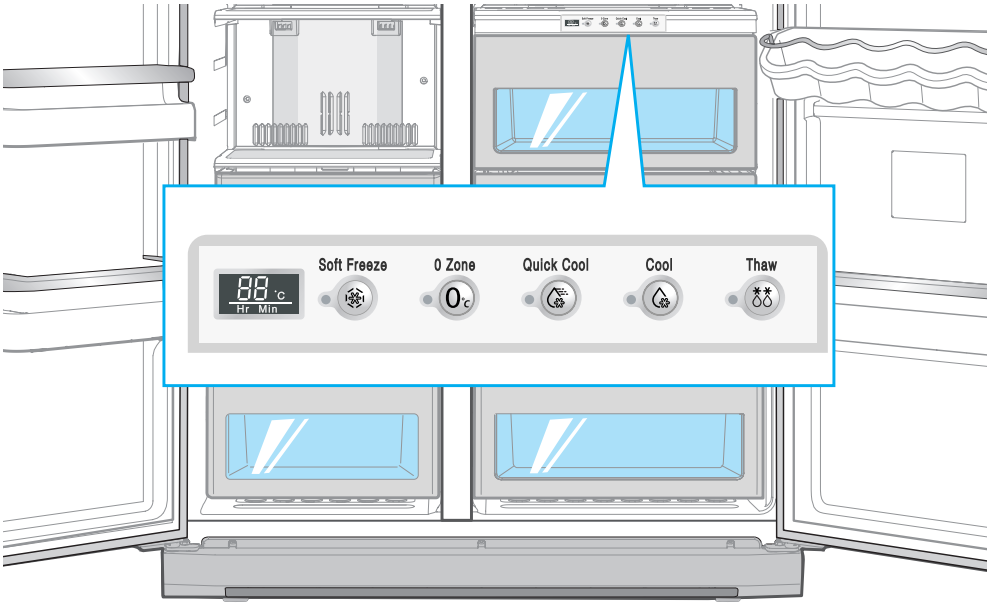

۴ خنک

Cool

- وقتی گزینه Cool انتخاب می شود درجه سرمای کشوی مجهز به تنظیم رطوبت با درجه سرمای کل یخچال یکی می شود . صفحه دیجیتال و صفحه نمایش یخچال هر دو یک دما را نشان می دهند.
- کشوی مجهز به تنظیم رطوبت فضای بیشتری از یخچال را در اختیار می گذارد.

تذکر

با توجه به نوع نوشیدنی، زمان سرد شدن متفاوت می‌شود.

اخطار

- در زمان استفاده از گزینه "سرمایش سریع" مواد غذایی موجود در کشوی تنظیم رطوبت باید تخلیه شوند.

راهنمای ذخیره کردن مواد غذایی

نگهداری غذای سرد در یخچال

۵ قفسه شیشه ای نشکن

- می‌شود از آن برای نگهداری انواع غذاهای سرد استفاده کرد.
- ایمنی و مقاومت زیاد در برابر شکستن دارد.
- علائمی که به شکل دایره روی ظرفها شکل میگیرد ، یک پدیده عادی است.

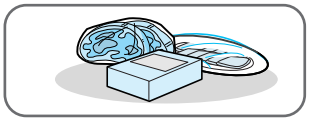

۶ قفسه تاشو

- در صورت نیاز به فضای بیشتر برای اشیایی بزرگتر ، مناسب است .

قسمت جلوی قفسه را به آرامی بلند کرده و به سمت عقب فشار دهید تا از وسط تا شود.
می‌توانید برای نگهداری اشیاء بزرگتر قفسه را در این حالت قرار دهید.

۷ کشوی مجهز به تنظیم رطوبت (انتخابی)

- در تازه نگه داشتن غذا و حفظ طعم آن کمک می کند.

برای نگهداری پنیر، گوشت، مرغ، ماهی و کلاً هر غذایی که استفاده از آن باید سریعاً انجام گیرد.

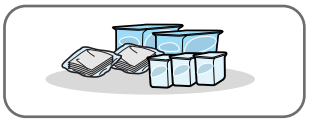

۸ کشوی میوه و سبزی (بالا و پایین)

- برای نگهداری میوه و سبزی استفاده می شود .
- این کشوها طوری طراحی شده‌اند که بسته بودن فضا و رطوبت مناسب درون آنها باعث حفظ بیشتر تازگی مواد غذایی می شوند.

۹ محفظه لبنیات

- برای نگهداری پنیر، کره، مارگارین و ... استفاده می شود .

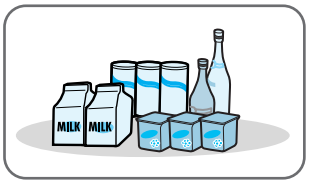

۱۰ محفظه مخصوص قوطی

- برای نگهداری قوطی و یا شیشه مواد نوشیدنی استفاده می‌شود.

۱۱ محفظه درب

- برای نگهداری غذاهای کم د در بسته بندیهای کوچک همانند شیر و ماست استفاده می‌شود.

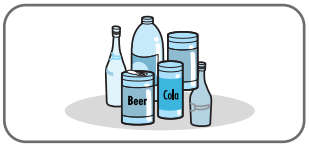

۱۲ بخش نوشیدنی (انتخابی)

- می توان از آن برای ذخیره کردن موادی که متناوباً از آنها استفاده می شود مثل

قوطیهای نوشیدنی و غذاهای سبک استفاده نمود و امکان دسترسی به مواد را بدون باز کردن در یخچال فراهم می سازد .

احتیاط

بطریها را کیپ هم بگذارید تا به بیرون نیافتند.

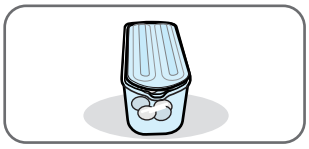

۱۳ ظرف نگهداری تخم مرغ

- تخم مرغها را در ظرف مخصوص چیده و در قفسه قرار دهید .

توجه

- اگر تصمیم رفتن به سفر طولانی دارید باید یخچال را خالی و سپس خاموش کنید و رطوبت درون آن را با دستمال خشک گرفته و درهای آن را باز بگذارید د رغیر اینصورت یخچال ممکن است بو بگیرد و کپک بزند.
- در صورتیکه یخچال شما دارای کشوی تنظیم رطوبت می‌باشد،

بر روی ریل هیچگونه فقسه قرار ندهید. زیرا ممکن است قفسه با قاب محفظه نوشیدنی برخورد کرده و قاب بشکند.

این ریل نباید برای مدل دارای کشوی تنظیم رطوبت استفاده شود.

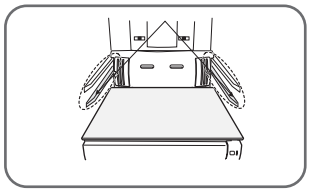

راهنمای ذخیره کردن مواد غذایی

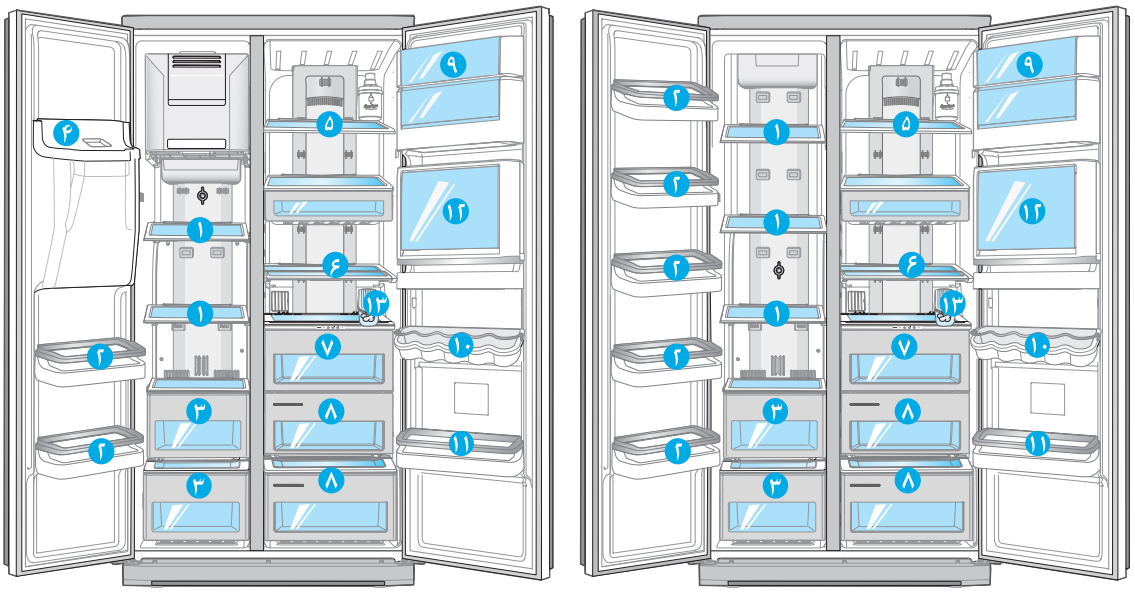

برای استفاده از فضای بیشتر، می‌توانید مواد غذایی را در کشوها قرار داده و مخزن یخ را خارج نمائید.

ذخیره کردن مواد غذایی یخ‌زده در فریزر

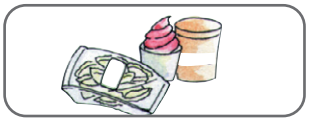

۱ قفسه شیشه نشکن

• از آنها برای ذخیره کردن انواع و اقسام غذاهای یخ زده استفاده می شود.

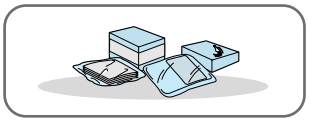

۲ محفظه داخل در

• می توان از آن برای ذخیره کردن بسته های کوچک استفاده کرد.

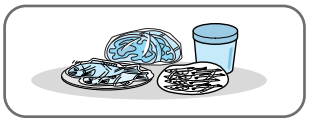

۳ کشوهای پلاستیکی

• می توان از آنها برای نگهداری گوشت و غذاهای خشک استفاده کرد.

غذاها باید بوسیله فویلهای آلومینیومی و غیره خوب بسته بندی شوند.

۴ Guard Fre UPP

احتیاط

در هنگام استفاده از محفظه یخ لازم است تا "Guard Fre UPP" را خارج نموده و در یک محل مناسب نگهداری نمائید.

اخطار

هرگز انگشتان خود یا هر وسیله دیگری را در خرو جی یا مخزن یخساز قرار ندهید زیرا ممکن است باعث صدمه دیدن شخص یا دستگاه شود.

قفسه ها و محفظه ها

فریزر

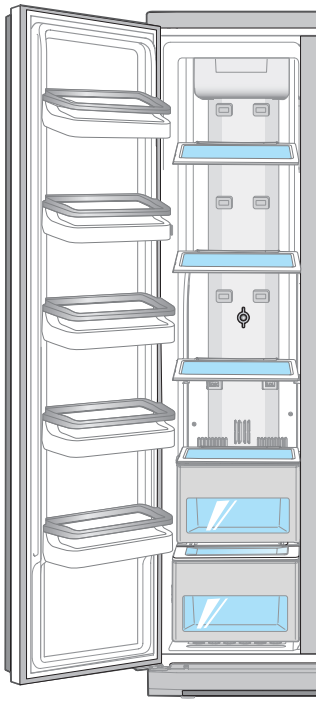

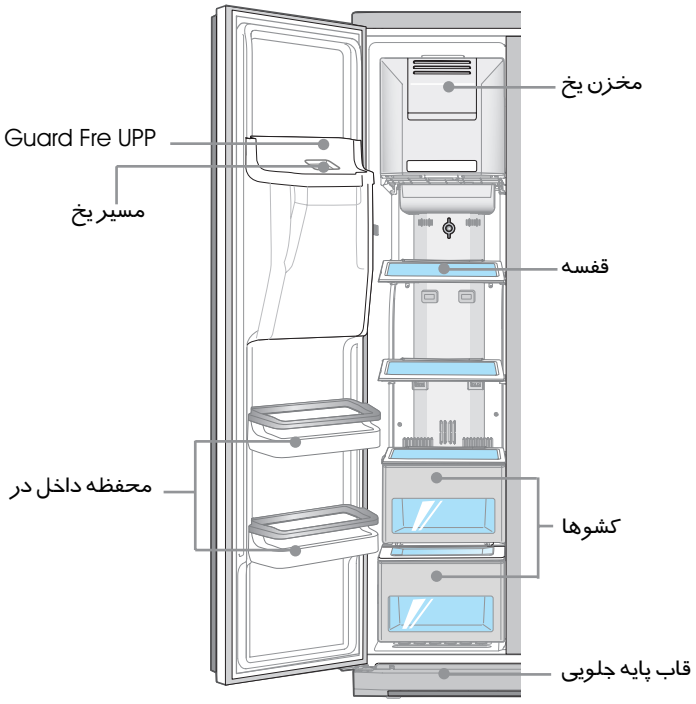

یخچال

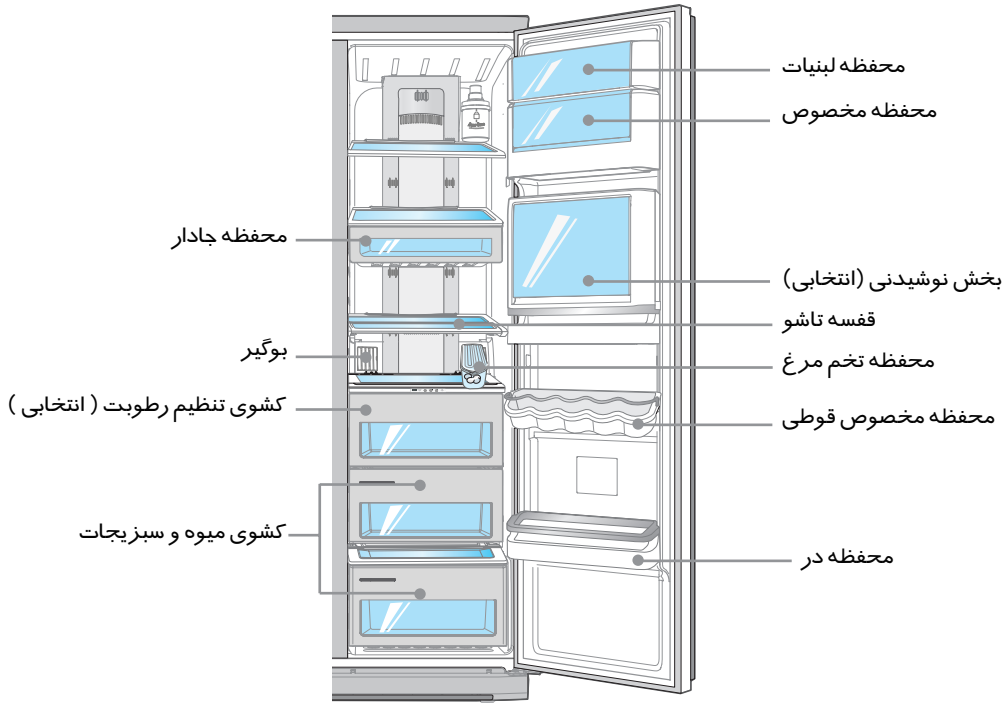

صفحه دیجیتال

LED نمایش کشوی تنظیم رطوبت

- چراغ روشن نشان دهنده این است که حالت فعلی یخچال در Cool Select قرار دارد.
- LED صفحه نمایش در زمان انتخاب حالت vacation خاموش می‌باشد.
- هنگام انتخاب عملکرد vacation از نگاهداری مواد غذایی در یخچال خودداری نمائید.

تکمه قفل کودک

- زمانیکه تکمه Child lock به مدت سه ثانیه فشار داده می‌شود، نشانگر آن بهمراه یک صدا روشن می‌شود. زمانیکه قفل فعال می‌شود، تمام تکمه ها به استثناء ice type قفل شده تمام لامپها خاموش می‌شوند. این عملکرد از دسترسی اطفال و یا حیوانات به یخچال جلوگیری می‌نماید. برای غیر فعال کردن این عملکرد، این تکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

آب سردکن و یخساز

یخساز

قسمت یخساز یخچال حدود ۱۰ مکعب یخ را با هم درست می کند و روزانه حدود ۱۲۰ مکعب یخ به طور اتوماتیک تولید می کند.

این مقدار می تواند تحت تاثیر عواملی مثل دمای فریزر، قدرت و عملیات انجماد و میزان باز و بسته کردن در یخچال قرار گیرد.

هنگامی که دوشاخه را به پریز می زنید قسمت یخساز یخچال به طور اتوماتیک به کار می افتد.

تکمه Ice Type را فشار دهید و شکل مورد نظر برای یخ را انتخاب کنید.

- (Cubed ice) یخ مکعب شکل

- (Crushed ice) یخ خورده شده

- (NO Ice) متوقف کردن یخسازی **NO Ice**

تذکر

اگر یخ در محفظه یخ باقی بماند یخ مکعبی حاصل خواهد شد.

اهرم یخ‌ساز را با لیوان فشار دهید.

- لیوان را در زیر اهرم یخساز قرار دهید تا از بیرون پریدن یخ جلوگیری شود .

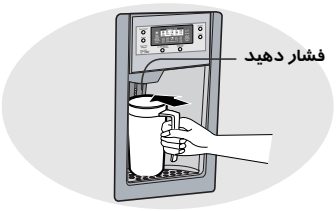

اخطار

هرگز با انگشت یا جسمی خارجی جلوی خروجی آب و یخ را مسدود نکنید. ممکن است باعث آسیب دیدن شما شود .

آب سردکن

ظرفیت مخزن آب حدود ۰/۸ لیتر می باشد.

آب سرد

- برای انتخاب آب ، تکمه ice type را فشار دهید.
- اهرم آب سردکن را با لیوان فشار دهید
- در صورتی که تازه یخچال خود را نصب کرده اید ٤ لیوان اول را بیرون بریزید تا اگر ناخالصی در لوله ها وجود دارد شسته شود.

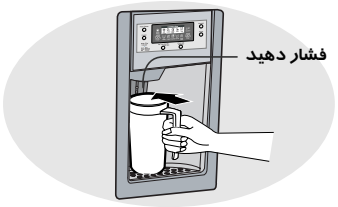

احتیاط

اگر سفر کاری یا تفریحی طولانی در پیش دارید و از آب سردکن و یخساز استفاده نمی کنید . دریچه آب را ببندید د ر غیر اینصورت آب ممکن است نشت کند.

صفحه دیجیتال

مدل RSE8F/D*

مدل RSE8B/N*

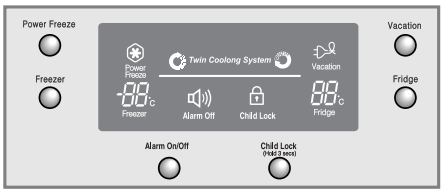

مدل RSE8K/J/V*

آب ،یخ مکعب شکل و یخ خورد شده



- تکمه Ice Type را برای انتخاب Cubed Ice (یخ به شکل مکعب) Crushed Ice (یخ خورد شده) و Water (آب) مکرراً فشار دهید.
- آیکون روشن شده نشاندهنده عملکرد انتخاب شده‌است .

توقف یخ سازی

Ice Off

- برای متوقف کردن عملیات یخسازی تکمهIce off را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید .
- انتخاب نوع یخ در زمان قطع عملیات یخ سازی امکانپذیر است .

Power Freeze

- وقتی تکمه Power Freeze را فشار دهید این چراغ روشن می شود . برای برگشتن فریزر به حالت تنظیم شده قبلی دوباره این دکمه را فشار دهید.
- اگر شما نیاز به یخ زیاد دارید، مقدار یخ لازم را سریعتر بدست می آورید .
- برای توقف عملکرد Power Freeze تکمه را دوباره فشار دهید .

Filter Indicator

Water Filter Indicator

- زمانیکه چراغ سبز به رنگ نارنجی در می‌آید، زمان تعویض فیلتر آب فرا رسیده‌است . در صورت قرمز شدن نشانگر فیلتر، تعویض سریع فیلتر توصیه می‌شود .
- وقتی فیلتر آب را عوض کردید، با فشار دادن تکمه Ice type به مدت ۳ ثانیه چراغ نشانگر را به حالت اول برگردانید.
- برای غیر فعال کردن این نشانگر، تکمه ice type و child lock را به مدت ۳ ثانیه همزمان فشار داده و نگهدارید .

تکمه تعطیلات

Vacation

- هنگامیکه از محفظه غذاهای تازه استفاده نمی‌کنید، تکمه Vacation را فشار دهید . در هنگام استفاده از این عملکرد، فریزر کار می‌کند .
- هنگام انتخاب تکمه Vacation برای خاموش کردن فریزر، LED صفحه نمایش از Fridge به Vacation به طور خودکار تغییر وضعیت می‌دهد .
- ⚠ در زمان انتخاب عملکرد Vacation ، تقریباً توصیه می‌شود که غذاها را از محفظه مواد غذایی تازه خارج نموده و از بازگذاشتن در یخچال خودداری نمائید .

تکمه توقف یخسازی و قفل کودک

Ice Type,Ice Off (Hold 3 secs.) Child Lock (Hold 3 secs.)

- زمانیکه تکمه ice off و child lock به طور همزمان و به مدت ۳ ثانیه فشار داده می‌شود، گرم کن مخصوص تعریق یخچال خاموش می‌شود .
- اگر در هنگام استفاده از این عملکرد تعریق در اطراف محفظه آب و یخ و یا بخش نوشیدنی مشاهده شد، این تکمه‌ها را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید .در این حالت چراغ نشانگر خاموش شده و عملکرد کنترل تعریق فعال می‌شود .

نحوه فعال / غیر فعال نمودن آلارم

بمنظور قطع صدا در هنگام باز بودن درب، دکمه غیر فعال نمودن آلارم (OFF) را فشار دهید. صداي آلارم معمولا 2 دقیقه پس از باز ماندن درب بگوش مي رسد.

کنترل دما

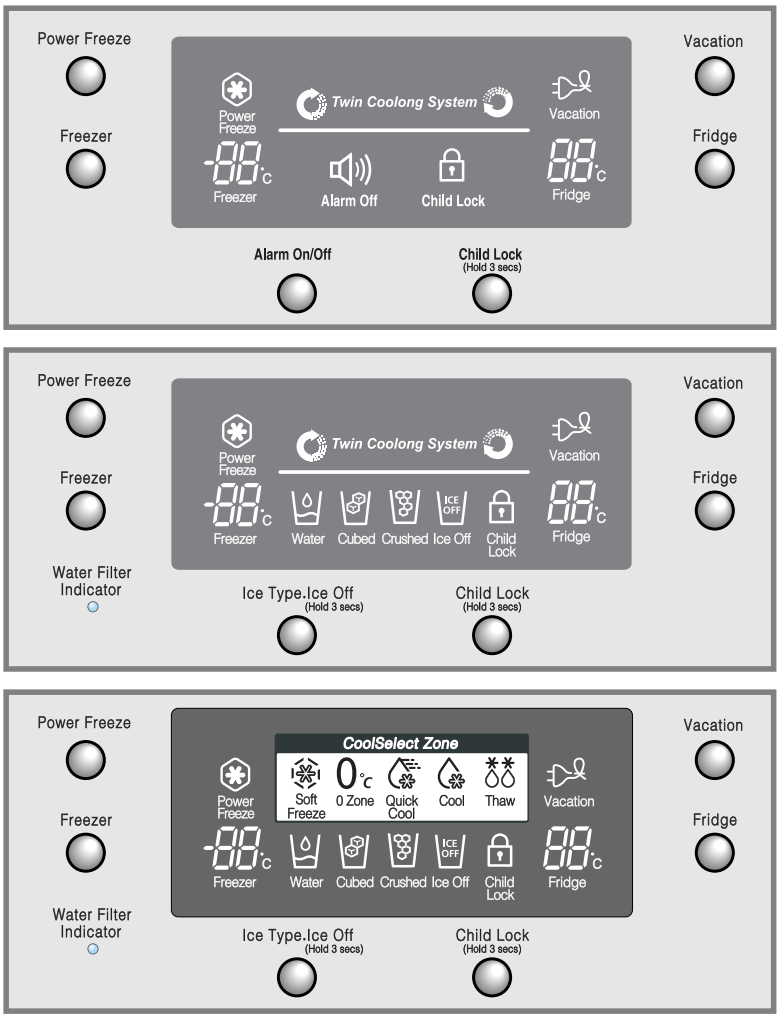

تنظیم دما

- دمای مناسب در کارخانه برای یخچال ۳°C و برای فریزر ۱۸°C - تنظیم شده است. برای دمای تنظیم شده و ثبات آن حداقل ۲۴ ساعت زمان لازم است.
- دمای روی صفحه را می‌توان طوری تنظیم نمود که هم دمای پیش فرض را نشان دهد و هم دمای موجود در داخل یخچال فریزر را نشان دهد. دمای واقعی با توجه به موارد استفاده و محیط کارکرد ممکن است اندکی با دمای تنظیم شده تفاوت داشته باشد.

اخطار

- بستنی ممکن است در دمای بالاتر از ۱۵°C- در فریزر آب شود .
- دمای فریزر و یخچال د راثر باز و بسته کردن زیاد، هنگام تمیز کردن یخچال و نیز در اثر غذاهای گرم بالا می رود. این عمل ممکن است باعث چشمک زدن صفحه نمایش دیجیتال گردد . صفحه نما یش دیجیتال هنگا می که دمای یخچال به دمای نرمال برسد از چشمک زدن بازمی ایستد .

چگونه دما را تغیر دهیم.

- تکمه را فشار داده و رها نمائید.Set بر روی صفحه روشن شده و تنظیم دما مشخص می‌شود.برای تغیر دما، بر روی تکمه فشار دهید. (در حالیکه Set نمایش داده می‌شود) تا دمای‌مطلوب ظاهر شود. دمای یخچال قابل تنظیم بین ۱C تا ۷C بوده و دمای فریزر را می‌توان بین ۱۴°C-۲۵°C - تنظیم نمائید. زمانیکه دمای مطلوب تنظیم شده صفحه دما پس از ده ثانیه ناپدید می‌شود. برای نمایش دمای تنظیم شده، لازم است تا تکمه کنترل دما را فشار دهید.

صفحه کنترل

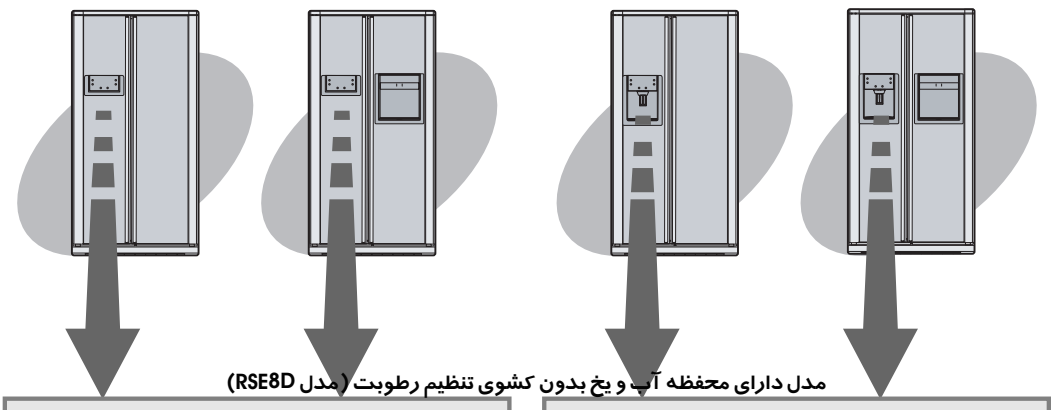

مدل دارای محفظه آب و یخ بدون کشوی تنظیم رطوبت (مدل RSE8D)

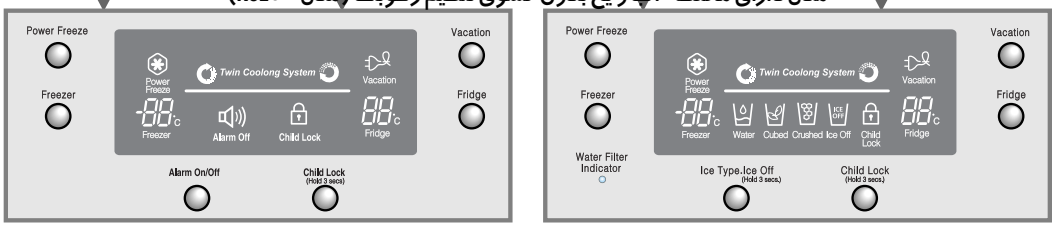

مدل دارای محفظه‌آب و یخ با کشوی تنظیم رطوبت (مدل RSE8K/J/V/T)

تکمه دمای یخچال

برای تنظیم دمای دیجیتال، این تکمه را پی در پی فشار دهید.
تا دما را بین ۱°C تا ۷°C تنظیم نمائید.

تکمه دمای فریزر

برای تنظیم دمای فریزر چند بار دکمه را
فشار دهید تا به درجه دلخواه بین ۲۵°C - الی
۱۴°C- برسید.

تکمه خنک کننده سریع یخچال

سرعت انجماد در فریزر را افزایش می‌دهد.

تکمه VACATION

فقط یخچال را خاموش کرده و فریزر روشن می‌ماند.

تکمه نوع یخ (ICE TYPE)

برای انتخاب آب، یخ مکعب و یا خرد شده و همچنین قطع کردن یخ از این تکمه استفاده کنید. این تکمه کاربرد دیگری نیز دارد.
هنگامیکه این تکمه به مدت ۳ ثانیه فشار داده می‌شود، عملکرد قطع یخ غیر فعال می‌شود.

تکمه قفل کودک

زمانیکه تکمه Child lock به مدت سه ثانیه فشار داده می‌شود، نشانگر آن بهمراه یک صدا روشن می‌شود. زمانیکه قفل فعال می‌شود،
تمام تکمه ها به استثناء ice type قفل شده و تمام لامپها خاموش می‌شوند. این عملکرد از دسترسی اطفال و یا حیوانات به یخچال جلوگیری می‌نماید.
برای غیر فعال کردن این عملکرد، این تکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

شرایط کارکرد اولیه

پس از انجام مراحل زیر یخچال شما باید بطور کامل کار کند اگر به کا ر نیفتاد پریز برق و یا فیوز برق را کنترل کنید و اگر سوالی داشتید با نمایندگی محصولات سامسونگ تماس بگیرید .

۱ یخچال را در جای مناسبی با در نظر گرفتن فاصله مناسب با دیوار قرار دهید «به دستورالعمل نصب در این دفترچه مراجعه کنید»

۲ تکمه ترموستات را روی سردترین درجه قرار دهید ویکساعت صبر کنید ,در این زمان باید فریزر کمی سرد شده باشد و موتور به آرامی کار کند .

۳ وقتی یخچال را به برق می زنید باید چراغ درون یخچال هنگام باز کردن در روشن شود.

۴ وقتی که دمای درون یخچال تا حدودی پایین آمد می توانید مواد غذایی را در یخچال نگهداری کنید البته بعد از چند ساعت دمای یخچال به دمای مناسب میرسد .

مشخصات کلی یخچال

سیستم سردکننده دوقلو
- یخچال و فریزر دوسیستم «سردکننده» جداگانه دارند واین ویژگی اجازه می دهد دمای سیستم را به دلخواه و متناسب با هر کدام تغییر دهیم .

سیستم جریان هوای سرد
- هوای سرد در تمام طبقات در مسیر تهویه هوا جریان داشته و باعث می شود هوای سرد در تمام یخچال یکنواخت پخش شود و مواد غذایی مدت زیادی تازه بمانند.

زنگ در
- اگر در باز بماند به صدا در آمده و شما را متوجه می کند .

رطوبت زیاد برای مواد غذایی تازه تر
- می‌توانید مواد غذایی میوه و سبزیجات را برای مدت طولانی تر به دلیل وجود هوای مرطوب در داخل یخچال نگهداری نمائید. این عملکرد چهار الی پنج بار موثرتر از یخچالهای عادی است.

یخچال/ فریزر با صرفه جویی در مصرف برق
- مصرف برق بدلیل توزیع هوای سرد در یخچال و فریزر به طور جداگانه به حداقل ممکن می‌رسد.

زمان سرمایش سریع
- عملکرد انجماد قوی، انجماد سریعتر غذاها را امکانپذیر می‌سازد.

ارائه یخ و آب سرد در محفظه آب سرد و یخ
- یخ و آب سرد مورد نیاز را تامین می‌نماید.

بخش نوشیدنی (انتخابی)
- لازم نیست تا برای استفاده از مواد غذایی پر مصرف در داخل یخچال هر بار در آن را باز کنید. این ویژگی در مصرف زمان و هزینه صرفه جویی می‌نماید.

بوگیر یخچال
- فضای یخچال را تازه و خوشبو نگه می دارد .

کشوی مجهز به تنظیم درجه رطوبت (انتخابی)
- مصرف کننده می‌تواند Soft Freeze (انجماد آرام) Ozone (منطقه صفر) Quick (سرمایش سریع) Cool (سرمایش) Thaw (یخ زدایی) را انتخاب نماید.

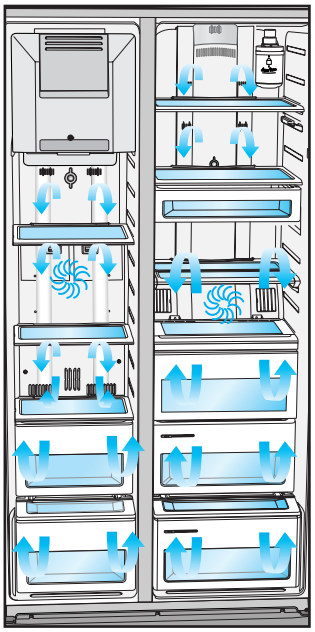

تذکر

این دستورالعمل ها مدلهای وسیعی را در بر میگیرد. بنابراین ممکن است خصوصیات ذکر کمی با مدل دستگاه شما تفاوت داشته باشد .

اخطارهای ایمنی

ملاحظات نگهداری و استفاده از مواد غذایی

یخچال را بیش از حد با مواد غذایی پر نکنید.
- چون در هنگام باز کردن یخچال ممکن است چیزی از درون یخچال به بیرون بیافتد و باعث صدمه دیدن شخص یا دستگاه شود.

بطری یا ظروف شیشه ای را درون فریزر نگهداری نکنید.
- هنگام یخ زدن ممکن است ظروف شکسته و باعث صدمه دیدن شخص شوند.

هرگز گازهای قابل اشتعال را نزدیک نخچال اسپری نکنید.
- خطر انفجار و یا آتش سوزی وجود دارد.

هرگز مستقیماً آب را در داخل و یا خارج یخچال اسپری نکنید.
- خطر برق گرفتگی و یا آتش سوزی وجود دارد.

از نگهداری محصولات دارویی، مواد آزمایشگاهی ، یا موادی که نسبت به دما حساسند در یخچال خودداری کنید.
- موادی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند نباید در یخچال نگهداری شوند.

هرگز مواد غذایی منجمدی را که یخ آن کاملاً آب شده است را دوباره منجمد نکنید. هرگز محصولات دارویی، مواد صنعتی یا محصولات حساس در برابر دما را در یخچال نگهداری نکنید.
- محصولاتی که به کنترل دمایی دقیق نیاز دارند را در یخچال نگهداری نکنید.

هرگز از پارچ پر از آب در یخچال استفاده نکنید.
- در صورت ریختن خطر آتش سوزی و برق گرفتگی وجود دارد.

این محصول فقط برای نگهداری مواد غذایی در محیط خانه مناسب می‌باشد.

ملاحظات برای تمیز کردن

دستان خود را ، در محوطه زیر یخچال نبرید.
- لبه تیز آن ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.

هرگز انگشتان یا اشیاء دیگر را درون خروجی آب یا یخ فرو نبرید . ممکن است باعث ایجاد صدمات فردی و یا صدمه به دستگاه شود.

از دستمال خیس یا مرطوب برای تمیز کردن دوشاخه استفاده نکنید. هرگونه شی خارجی یا گردو غبار را ازروی دو شاخه پاک نمائید.
- در غیر اینصورت خطر آتش سوزی وجود دارد.

ملاحظات هنگام نصب

از قرار دادن اجسام در بالای یخچال خودداری نمائید.
- در هنگام باز و بسته کردن در ، ممکن است اجسام از آن بالا افتاده و باعث صدمه و یا آسیب دیدن شخص شوند .

ملاحظات برای اتصال به زمین

لازم است تا یخچال دارای اتصال به زمین باشد.
- با اتصال یخچال به زمین از نشت گاز یا برق گرفتگی به دلیل نشت از یخچال جلوگیری می‌شود.

هرگز از لوله های گاز، خطوط تلفن و یا لوله های برق گیر برای اتصال به زمین استفاده نکنید.
- استفاده نادرست از پریز دارای اتصال زمین باعث برق گرفتگی می‌شود.

اخطار

- دریچه های تهویه یخچال و در محل نصب را تمیز نگهداشته و موارد مسدود کننده را خارج نمائید.
- برای سریع تر کردن عملیات برفک زدایی از وسایل مکانیکی و یا ابزارهای دیگر استفاده نکنید. فقط از وسایل توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نمائید.
- هرگز مدار یخچال را خراب نکنید.
- هرگز از وسایل برقی در داخل یخچال فریزر استفاده نکرده و بر روی آن نیز قرار ندهید، مگر آنکه نوع وسیله توسط شرکت سازنده توصیه شد باشد.
- به کودکان اجازه ندهید که از دستگیره درب آویزان شوند زیرا این عمل احتمال بروز جراحت در آنها و یا آسیب دیدگي دستگاه را بهمراه خواهد داشت.
بخاطر داشته باشید که دستگیره را مي توان بدون بکار بردن ابزار آلات نیز از جاي خود بیرون آورد.

با دقت اطلاعات ایمنی زیر را مطالعه نمائید.
این دستورالعملهارا نگهدارید.

اخطارهای ایمنی

خطر، ریسک محبوس شدن کودکان

اخطار

- محبوس شدن و خفه شدن کودکان مسئله مربوط به گذشته نیست. یخچالهای فرسوده و از کار افتاده هنوز خطرناک هستند، حتی اگر برای چند روز از آنها نگهداری شوند.
از این رو یک راه حل پیدا نمائید که کودکان در آن محبوس نشوند.
- اگر قصد دارید یخچال قدیمی خود را دور بیاندازید، برای جلوگیری از حادثه، ملاحظات زیر را رعایت نمائید.

انگشتان خو د را از نقاط اتصال دور نگهدارید.
فضای بین درها و بدنه کم میباشد. در هنگام بستن درها و زمانیکه کودکان در اطراف یخچال مشغول بازی هستند بسیار دقت نمائید.

از بین بردن صحیح یخچال قبل از بیرون انداختن یخچال فریزر قدیمی

- هنگام از بین بردن این یخچال یا یخچالهای دیگر، قفل در ها/ نوار درزگیر آن را خارج نمائید تا کودکان و یا حیوانات کوچک در داخل آن حبس نشوند.
- قفسه ها را در داخل یخچال باقی بگذارید تا کودکان به راحتی از آن بالا نروند.
- برچسب کمپرسور در پشت یخچال و پلاک درجه بندی در داخل یخچال را بررسی نمائید تا از نوع ماده سرد کننده مورد استفاده در این یخچال مطلع شوید. در صورت استفاده از گازهای قابل اشتعال (ماده سرد کننده R600a ، با مقامات محلی تماس بگیرید تا به روشن مطمئن‌بتوانید دستگاه را از بین ببرید.

R600a یا R134a بعنوان ماده سرد کننده استفاده می‌شود.

- سایکلو پنتان بعنوان گاز مورد استفاده برای عایق بندی یخچال استفاده می‌شود.

گازهای موجود در قسمت عایق بندی شده به روشی خاصی برای امحاء نیاز دارند. لازم است تا مواد داخل وسیله‌را به نحو مناسب و مطابق با شرایط زیست محیطی از بین ببرید. برای این منظور با مقامات‌محلی تماس بگیرید. این محصول دارای گاز عایق بندی قابل اشتعال می‌باشد.

احتیاط

- ماده سرد کننده مورد استفاده در یخچال فریزر و مواد مورد استفاده در عایق‌بندی به روشهای خاص برای امحاء نیاز دارند. قبل از بین بردن دستگاه دقت نمائید که لوله های پشت دستگاه صدمه ندیده باشند.

نحوه اتصال به برق

اخطار

- همیشه لازم است، یخچال به پریزی وصل شود که میزان ولتاژ آن با ولتاژ دستگاه سازگار باشد.

این کار بازده دستگاه را افزایش داده و از فشار بر روی مدار سیم کشی خانه جلوگیری می‌نماید. در صورت فشار بر روی مدار سیم کشی خطر آتش سوزی به دلیل گرم شدن سیم ها وجود دارد.

- هرگز برای خارج کردن دوشاخه یخچال، سیم آن را نکشید.
همیشه دوشاخه را محکم گرفته و به طور مستقیم از پریز خارج نمائید.
- دقت نمائید که دوشاخه در اثر برخورد با پشت یخچال خراب نشده و یا نشکند. فوراً دوشاخه معیوب را تعویض و یا تعمیر نمائید.
هرگز از سیم دارای بریدگی و یا پارگی در انتها و یا در طول سیم استفاده نکنید.
لازم است تا این سیم فوراً توسط کارخانه و یا تعمیر کار مجاز تعویض شود
- در زمان منتقل کردن یخچال، دقت نمائید که سیم برق آسیب ندیده و یا جمع نشود.
- هرگز با دستان خیس، دوشاخه را به پریز نزنید.
- قبل از تعمیر و تمیز کردن یخچال، دوشاخه آن را از پریز نکشید.
هنگام تمیز کردن دوشاخه از دستمال مرطوب و یا خیس استفاده نکنید.
هرگونه گرد و خاک را از میله های دوشاخه تمیز نمائید.
  - در غیر این صورت خطر آتش سوزی وجود دارد.
  - در صورت جدا کردن یخچال از پریز، حداقل ۵ دقیقه برای اتصال مجدد یخچال صبر نمائید.
- هنگام تعویض لامپ داخل یخچال، دوشاخه را از پریز خارج نمائید.
در غیر این صورت خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- در صورت شل بودن پریز دیواری، دوشاخه را به آن وصل نکنید.
خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد.

اخطارهای ایمنی

اطلاعات ایمنی مهم .
قبل از استفاده تمام نکات را مطالعه نمائید.

اخطار

• از این دستگاه فقط برای اهداف تعریف شده در این دفترچه راهنما استفاده نمائید. ما اکیداً توصیه می‌نمائیم تا تعمیر و نگهداری دستگاه توسط افراد مجرب و مورد تایید شرکت انجام شود.

ملاحظات ایمنی

• هنگام استفاده از لوازم برقی ملاحظات ایمنی زیر باید رعایت شوند.

نشانه های احتیاط و اخطار استفاده شده

اخطار	این علامت بیانگر وجود خطر مرگ و یا آسیبهای جدی می باشد.
احتیاط	این علامت بیانگر وجود خطر آسیب دیدگی شخص و یا دستگاه است.

سایر علامتهای استفاده شده

	نشانگر کاری که نباید آن را انجام دهید.
	نشانگر این است که نباید آنرا باز کنید.
	نشانگر این است که نباید به آن دست بزنید.
	نشانگر این است که باید از آن پیروی کنید.
	بیانگر این است که باید دوشاخه را از پریز برق بکشید.
	بیانگر این است که به اتصال زمین نیاز است تا از برق گرفتگی جلوگیری شود.
	پیشنهاد می شود که این کار توسط افراد متخصص انجام شود.

■ لازم است تا این یخچال قبل از استفاده به نحو صحیح نصب شده و با توجه به دستورالعملهای مخصوص نصب در محل مناسب قرار داده شود.

یخچال را در جایی که مرطوب است یا ممکن است در تماس با آب باشد قرار دهید.

• ممکن است جاهایی که خوب عایق بندی نشده است باعث برق گرفتگی شود.

■ هرگز اجازه ندهید تا کودکان از در ها و یا قفسه های یخچال بالا رفته به آن آویزان شوند و یا روی آنها بایستند. این عمل ممکن است باعث خراب شدن یخچال و بروز صدمات جدی به آنها شود.

کودکان و یا افراد ناوارد نباید بدون حضور بزرگترها از یخچال استفاده کنند.
کودکان باید توجیه شوند که نباید با یخچال بازی کنند.

اگر برای مدت طولانی نمی‌خواهید از یخچال استفاده نمائید، دوشاخه آن را از پریز خارج نمائید.

■ لازم است تا دستگاه یخ ساز توسط کارخانه و یا سرویس کار مجرب نصب شود.

از یخ ساز همراه یخچال استفاده نمائید منبع آب مخصوص این یخچال باید توسط تعمیر کار مجاز به محل مناسب وصل شود.

هرگز شخصاً قطعات دستگاه را جدا و یا تعمیر نکنید این عمل باعث آتش سوزی، خرابی دستگاه و آسیب خودتان می‌شود .

یخچال را در معرض نور مستقیم خورشید و یا حرارت مستقیم اجاق، بخاری و یا وسایل دیگر قرار ندهید.

در صورت استشمام مواد دارویی و یا دود، سریعاً دو شاخه را از پریز خارج کرده و با مراکز خدمات‌پس از فروش سامسونگ تماس بگیرید.

R600a یا R134a بعنوان ماده سرد کننده استفاده می‌شوند. بر چسب روی کمپرسور در پشت یخچال و پلاک درجه بندی در داخل یخچال را برای اطلاع از نوع ماده سرد کننده مورد استفاده در یخچال بررسی نمائید.

این وسیله حاوی مقدار کمی ایزوبوتان بعنوان ماده سرد کننده می‌باشد (R600a) این گاز طبیعی بوده و دارای سازگاری با محیط می‌باشد. در زمان انتقال و نصب وسیله بسیار دقت نمائید تا هیچ قسمت از مدار یخچال آسیب نبیند.

لوله های ماده سرد کننده ممکن است باعث آتش سوزی و یا صدمه به چشمان شوند. در صورت مشاهده نشت از شعله مستقیم و یا منابع محترقه استفاده ننموده و به مدت چندین دقیقه هوای اطراف یخچال را تهویه نمائید.

• به منظور جلوگیری از ترکیب شدن هوا با گاز قابل اشتعال، در صورت مشاهده نشت در مدار یخچال اندازه محوطه ای که توسط یخچال احاطه شده با اندازه ماده سرد کننده مورد استفاده برابر میباشد.

برای هر ۸ گرم ماده سرد کننده R600a, 1m3 در داخل وسیله فضا اشغال می‌شود. میزان دقیق ماده سرد کننده مورد استفاده در یخچال بر روی پلاک درجه بندی در داخل یخچال نوشته شده است.

• هرگز یخچالی که به نظر معیوب می‌رسد را روشن نکنید. در صورت شک داشتن با فروشنده محصول تماس بگیرید.

کتابچه راهنمای نصب و استفاده

• قبل از راه اندازی یخچال ، لطفاً این کتابچه را کامل خوانده و برای مراجعه بعدی از آن نگهداری نمائید.
• این دستورالعمل چون گروه وسیعی از مدلها را در بر می گیرد مدل یخچال شما ممکن است کمی با آنچه که در این کتابچه آمده متفاوت باشد.

فهرست

اخطار های ایمنی ۲

دستورالعمل های کاربردی
نصب یخچال ۵
نکات مهم ۵
صفحه کنترل ۶
کنترل دما ۷
صفحه دیجیتال ۸
محفظه یخ وآب ۹
قفسه ها و محفظه ها ۱۰
راهنمای ذخیره مواد غذایی ۱۱
راهنمای کشو تنظیم رطوبت ۱۳
بیرون آوردن متعلقات لوازم فریزر ۱۵
بیرون آوردن متعلقات لوازم یخچال ۱۵
بخش نوشیدنی(انتخابی) ۱۵
تمیز کردن قطعات ۱۶
تعویض چراغ داخلی ۱۷
فیلتر آب ۱۸
درها ۱۸

دستور العمل های نصب
نصب یخچال ۱۹
جدا کردن قاب پایه جلویی ۲۰
در آوردن درهای یخچال ۲۱
نصب مجدد درهای یخچال ۲۳
تنظیم فاصله بین درها ۲۶
کنترل لوله خروجی آب ۲۸
نصب لوله خروجی آب ۲۹
قبل از تماس با مراکز خدمات پس از فروش ۳۲

یخچال ساید بای ساید
با عمق داخلی

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samserviceco.com

سام
سرویس

کتابچه راهنمای نصب و استفاده

لطفا اطلاعات محصول را در سایت www.samsung.com/global/register ثبت کنید.

DA99-01012J REV(0.0)